














VIVO 8L





MANUAL DO USUÁRIO

FCC ID: YHLBLUVIVO8L

Conteúdo

Informações de Segurança	5
Introdução	10
Barra de Navegação.....	10
Barra de Notificações	11
 Funções Relativas às Ligações.....	14
 Contatos.....	16
 Mensagem	19
 Bluetooth e  Wi-Fi.....	21

	Gmail.....	26
	Play Store.....	28
	Câmera.....	30
	Next Radio	32
	Gravador de Som	34
	Arquivo de fotos Google.....	36
	Gerenciador de Arquivos.....	41
	Agenda	42

	Relógio.....	44
	Configurações.....	46
	Armazenamento USB.....	52
	Solução de Problemas	53

Informações de Segurança

Leia cuidadosamente os termos abaixo:

Use com Segurança

Não use seu celular em situações em que ele possa causar perigo.

Segurança no Transporte

Observe todas as leis e regulamentos sobre transporte

Dirija com as duas mãos no volante.

DIRIJA COM RESPONSABILIDADE - NÃO DIGITE DIRIGINDO.

Segurança em Hospitais

Sigas as regras e limitações em hospitais

Desligue seu celular perto de instrumentos médicos.

Segurança em Aeroportos

Lembre-se de seguir todas as regras de segurança de vôo e aeroportos.

Alertas de Produtos Químicos

Não use seu celular perto de combustíveis ou produtos químicos

Alerta de Temperatura

Não sujeite seu celular a condições de temperatura extremas.

Risco de Água

Seu celular não é à prova d'água. Mantenha-o afastado de água ou líquidos.

Ligações de Emergência

Certifique-se de que o celular esteja ligado e em área de cobertura. Na tela inicial, toque na tecla de telefone e digite o número de emergência.

Acessórios E Baterias

Use somente acessórios e baterias aprovadas pela Blu.

Reserva de Segurança de Informações

Lembre-se de manter um registro escrito de todas as informações importantes.

Segurança E Precauções da Bateria

- > Para melhorar o desempenho e aumentar a vida da bateria, recomenda-se carregar a bateria completamente antes de usar o celular pela primeira vez.
- > O desempenho ideal de uma bateria nova é conseguido tipicamente após dois ou três ciclos completos de carga. **Nota:** Tenha em mente que sobrecarregar continuamente afeta a vida útil da bateria a longo prazo.
- > Durante a carga, mantenha sempre o celular fora do alcance das crianças.
- > Guarde a bateria em local fresco e seco, longe da luz solar direta e de água.
- > Não exponha as baterias a temperaturas extremas (abaixo de -8°C ou acima de 43°C).

- > Pare de usar a bateria imediatamente, se a mesma exalar cheiro, rachar, vazar, superaquecer, entortar ou apresentar qualquer outro tipo de dano físico.
- > Evite usar o carregador perto de líquidos. Se o carregador entrar em contato com a água ou quaisquer líquidos, tire-o imediatamente da tomada, para reduzir o risco de superaquecimento, mal funcionamento do carregador, choque elétrico ou incêndio.

VIVO 8L

ELECTRICAL SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS / ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS / CARACTERISTIQUES ÉLECTRIQUES

BATTERY BATERÍA BATERIA BATTERIE			
CAPACITY CAPACIDAD CAPACIDADE CAPACITÉ	VOLTAGE VOLTAJE VOLTAGEM TENSION	BATTERY TYPE TIPO DE BATERÍA TIPO DE BATERIA TYPE DE BATTERIE	POWER POTENCIA POTÊNCIA PUISSANCE
4000 mAh	3.85 V \approx	Li-Ion	15.4 Wh

CHARGER CARGADOR CARREGADOR CHARGEUR			
	VOLTAGE VOLTAJE VOLTAGEM TENSION	CURRENT CORRIENTE CORRENTE COURANT	FREQUENCY FRECUENCIA FREQUÊNCIA FRÉQUENCE
INPUT ENTRADA ENTRÉE	100V-240V \sim	0.3 A	50Hz/60Hz
OUTPUT SALIDA SAÍDA SORTIE	5.1 V \approx	2.0 A	

TELEPHONE TELÉFONO TELEPHONE TÉLÉPHONE	
CONSUMPTION ALIMENTACIÓN CONSUMO CONSUMMATION	3.8 V \approx

Resíduos perigosos - Eliminação da bateria

Alerta: Não jogue fora baterias junto com o lixo diário.

A marcação neste manual indica que a bateria deste produto não deve ser descartada junto com o lixo doméstico no final de sua vida útil. Se as baterias não são descartadas de forma apropriada, as substâncias incluídas podem causar danos à saúde humana e ao meio ambiente. Por favor, siga as leis e diretrizes ambientais para o descarte apropriado de resíduos.



Limpeza e Manutenção

- Evite usar o aparelho e acessórios em áreas de umidade excessiva, para evitar mal funcionamento.
- Use um pano macio e seco para limpar o aparelho, a bateria e o carregador.
- Não use álcool, thinner, benzina ou qualquer outro solvente para limpar o aparelho.

Introdução

Ligar e Desligar

Ligar – Certifique-se de que o cartão SIM esteja instalado corretamente no celular. Mantenha pressionada a tecla de Ligar, para ligar o celular.

Desligar – No modo inicial, mantenha pressionada a tecla de Ligar até que apareça um menu de opções. Selecione Desligar, no menu e confirme na mensagem que aparece, para desligar o celular.

Barra de Navegação

A barra de navegação é uma área dedicada que exibe botões de navegação do dispositivo. Estes botões do sistema permitem ao usuário controlar o telefone com eficiência.



Voltar

Retorna à tela anterior; fecha o teclado, qualquer programa aberto, ou opção de menu.



Início

O botão de início pausa qualquer ação atual e retorna à tela inicial.



Apps Recentes

Abre uma lista de aplicativos abertos recentemente que permite alternar convenientemente entre eles. Esta opção também pode fechar todos os aplicativos abertos deslizando para o lado.

Barra de Notificações

A barra de notificações fica localizada na parte superior da tela, que contém informações úteis e importantes sobre seu celular e os aplicativos instalados.



Na barra de notificações, diversos ícones aparecerão, como barra de intensidade do sinal, tempo, indicador da bateria, indicador de dados, Bluetooth e Wi-Fi. Você pode deslizar a barra de notificações para baixo com o dedo, para mostrar notificações ou ações pendentes.



Botão do menu
de Configurações
Rápidas



Notificações e
Aplicativos
Pendentes



Botão de Apagar
Notificações

Configurações
de Notificações
Rápidas



Configurações de notificações

A janela de configurações de notificações fornece atalhos para diferentes configurações do celular, para rápido acesso. Clique em qualquer um dos ícones de atalho de notificações, para ativar ou desativar.

Para apagar notificações:

» Arraste para baixo a barra de notificações e clique no ícone de apagar notificações, na parte inferior direita da tela (3 linhas horizontais, como mostra a figura).

Notificações rápidas é acessado:

» Arrastando-se para baixo a barra de notificações completamente. Algumas configurações incluem Wi-Fi, Bluetooth, Localização, Modo avião e Lanterna.



Funções Relativas às Ligações

No teclado de discagem, digite o número de telefone e clique na tecla de discar.

Como fazer uma chamada

» Clique no botão do teclado para abrir o teclado de discagem. No teclado de discagem, digite o número do telefone que deseja marcar.

Você também pode manter pressionada a tecla 0 para adicionar um sinal de (+) ao discar um prefixo de discagem internacional.

» Clique no botão de discagem para fazer a chamada.

Sim se marcar uma extensão, você pode clicar sobre o botão do teclado para abrir a interface do teclado e digite o número da extensão.


» Clique no botão de desligar para terminar a chamada.

Opções de Ligações

Há diversas opções que podem ser utilizadas no registro de ligações e na interface de discagem. Você pode pressionar a tecla de menu enquanto estiver na interface geral de discagem e ajustar as configurações de ligações, entrar no registro de ligações, apagar seus números discados frequentemente e adicionar um novo contato.

Registros de Ligações

Todos os números de telefone de ligações feitas e recebidas serão salvos no registro de ligações do celular. Todos os números chamados recentemente no registro de chamadas pode ser marcado clicando na telha contato na guia de discagem rápida, ou clicando no contato e selecionando chamada de volta na guia recente. Quando o número aparecer na lista, clique nele para ver os detalhes. Para apagar uma ligação do histórico de ligações, pressione a tecla de menu e selecione Apagar. Você pode remover uma ou diversas ligações.

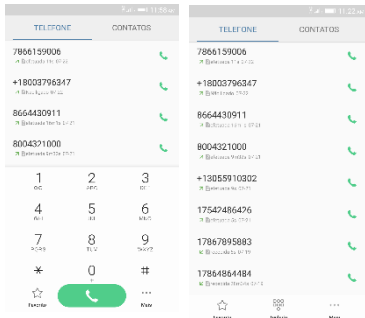

Para manter o registro de ligações organizado, ele possui Favoritos, Ligações Recentes e Contatos, dispostos em abas rápidas.




Contatos

Abrir Contatos

Para acessar » clique no menu de aplicativos em seguida no ícone contatos.

- » São exibidos por padrão os contatos do celular e os contatos do cartão SIM.
- » Os contatos são organizados alfabeticamente, por padrão.

Clique no botão de menu para entrar na interface de procurar contatos ou vá até procurar um contato. Quaisquer letras ou números associados a algum dos contatos salvos na lista serão mostrados no resultado da procura.

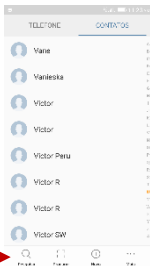

Nota: Salvar seus contatos para sua conta do Google facilita tanto armazenamento e sincronização com várias entradas em diferentes tablets e telefone. Quando sincronizar seu Gmail com um novo telefone, todos os seus contatos do Google armazenados são automaticamente sincronizados com o telefone novo.


Procurar

16

Adicionar Contato

Adicionar Novo Contato

- » Clique no ícone de adicionar contato para adicionar um contato em baixo à direita.
- » Você pode salvar seus contatos na conta do Google, no celular ou no cartão SIM.
- » Você pode inserir diferentes detalhes do contato, inclusive adicionar uma foto, nome, número de telefone, grupo, endereço e e-mail, entre outras opções.
- » Clique para salvar o contato.

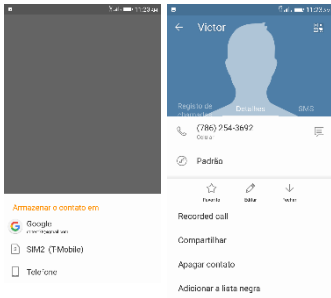

← Campo para Entrar Informação de Contato

Nota: Você pode adicionar contatos individualmente a qualquer uma das telas iniciais entrando no menu de contatos, clicando no contato específico, pressionando menu e, em seguida, selecionando a opção 'Colocar na tela inicial'. Você também pode compartilhar contatos via MMS, Gmail, Bluetooth e outras opções de compartilhamento, no mesmo menu de configurações.

Excluir Contato

- » Clique no ícone de contatos para entrar na agenda telefônica.
- » Clique e segura o contato que você deseja excluir.
(Uma vez selecionado, você pode também rolar e selecione outro contato (s) que deseja excluir)
- » Clique no menu contatos e selecione Excluir.

Importar / Exportar Contatos

O celular permite importar e exportar contatos para sincronizar informações entre diferentes tipos de armazenamento, que incluem o cartão SIM, a conta do Gmail e seu celular.

Importar ou exportar contatos:

- » Clique no ícone Contatos para entrar na relação de contatos.
- » Pressione a tecla menu e selecione Importar / Exportar
- » Selecione a fonte de onde deseja copiar os contatos. Depois de selecionar, clique em avançar, selecione o destino para onde deseja copiar o contato e selecione os contatos a serem copiados.



Mensagem

Você pode usar esta função para trocar mensagens de texto e multimídia com sua família e seus amigos. As mensagens de e para o mesmo contato ou número de telefone serão salvas em uma única conversa, de forma que se pode ver todo o histórico das mensagens, convenientemente.

Abrir Contatos

Para acessar » clique no menu de aplicativos em seguida no ícone Mensagens.



Enviar uma SMS (torpedo)

Menu Aplicativos » Mensagens » Nova mensagem

- » Clique no ícone do contato, para digitar uma mensagem de texto para o receptor.
- » Escreva a Mensagem de Texto e clique em Enviar.

Enviar uma MMS

Ao criar uma mensagem, o estilo padrão de mensagem é SMS. A mensagem será automaticamente convertida para MMS ao ser adicionado um anexo ou quando ultrapassar 10 páginas de mensagens SMS.

- » Clique no ícone de anexo, na interface de mensagens.
- » Clique para adicionar anexos e criar uma mensagem MMS.

Bluetooth e **Wi-Fi**

Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem fio à curta distância, que os dispositivos podem usar para troca de informações e conexão a diversos tipos de dispositivos, inclusive fones de ouvido e outros dispositivos.




1:29 PM

Ligar o Bluetooth

Para acessar » clique no ícone de **Configurações** em seguida, no **Bluetooth** e selecione a ligar Bluetooth.

» O ícone do Bluetooth aparece na barra de notificações. O Bluetooth começa, então, a procurar todos os aparelhos ao alcance e mostrará todos os dispositivos disponíveis.

» Quando a busca-a estiver concluída, todos os dispositivos encontrados serão mostrados em uma lista sob dispositivos disponíveis. Depois de identificado clique no dispositivo, para conectar-se a ele.

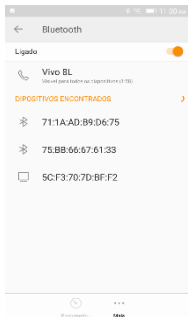

**Lista de dispositivos
Bluetooth disponíveis**

**Nota: O tempo máximo
de detecção do celular é
de 2 minutos**


Ligar o Wi-Fi

Para acessar» clique no ícone de **Configurações** em seguida, no **Bluetooth** e selecione a ligar Bluetooth.

» Clique na rede Wi-Fi à qual deseja conectar-se.

Nota: Pode-se conectar diretamente a qualquer rede não segura – redes seguras requerem uma senha ou credenciais, antes da conexão.

Para mostrar opções avançadas, clique na aba da opção disponível.

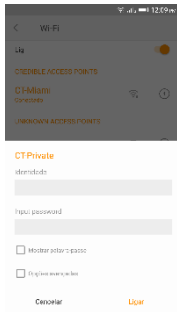

← A tela de conexão de rede mostra o campo de senha e também opções avançadas de conexão

Navegador Opera

A ópera é a maneira rápida e segura de navegar com o seu telefone Androide

Guia de acesso rápido

Histórico

Exibe seu recente histórico de navegação

Discagem rápida

Exibe seus sites favoritos, favoritos e páginas salvas como uma galeria de imagens. Adicionar pastas ou reorganizar sua discagem com o furto de um dedo

Descobrir

Obtenha recomendações para as principais notícias, artes, negócios, entretenimento e outras categorias populares com base em suas preferências

Funções do menu

Layout do aplicativo

» Esta opção altera o layout do navegador

Novas Guias


» Esta opção adiciona guias adicionais

Economia de Dados

• Esta opção ativa/desativa o modo de economia de dados

Limpar dado de Navegação

» Esta opção apaga todos os dados armazenados

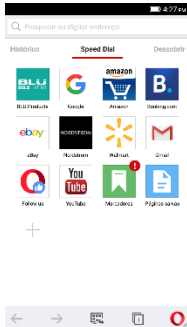

← Clicar no menu para
acessar as opções do
navegador de internet
Opera



Gmail é o serviço gratuito de correio eletrônico do Google. Para acessar o programa Gmail, clique no menu de aplicativos, clique no ícone do Gmail e entre com sua conta existente ou siga as instruções para criar uma nova conta.



Nota: A fim de manter as contas sincronizadas com os serviços do Google, o nome de usuário e senha de sua conta no Gmail serão usados por alguns programas do Google, como: Google Play Store, Google Drive, Google Photos, Google +, Google Calendar e Google Wallet.

Abrir Gmail

Para acessar » clique no menu de aplicativos em seguida no ícone de Gmail.

Enviando um E-mail

- » Clique no botão de composição para criar um novo e-mail.
- » Digite o endereço de e-mail do destinatário.
- » Digite um assunto.
- » Compor sua mensagem. Clique no botão de anexo para adicionar um anexo.
- » Clique no botão enviar para enviar o e-mail.

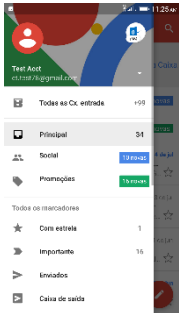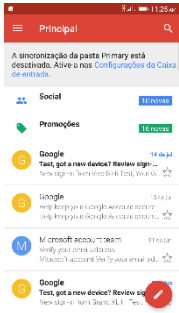

A caixa de entrada do Gmail é separada por padrão em três categorias diferentes.

Estas categorias incluem caixa de entrada principal, caixa de entrada social, onde ficam todos os seus e-mails do Facebook, Twitter e redes sociais, Os e-mails são separados de sua caixa de entrada de Promoções, onde ficam todos os seus e-mails comerciais.

Você pode adicionar ou eliminar outras categorias nas configurações do Gmail

Play Store


O Google Play permite baixar música, filmes e jogos diretamente para seu celular. Para acessar » clique no menu de aplicativos em seguida no ícone de Play Store.



Procure e escolha entre diferentes categorias da Play Store.

Instalar um aplicativo

- » Navegar através das categorias disponíveis ou digite o nome na caixa de texto Pesquisar para encontrar o aplicativo desejado.
- » Clique na aplicação.
- » Clique em **INSTALAR** (para aplicações livres) ou clique sobre o **PREÇO** (para aplicações pagas).
- » Siga-nos instruções para concluir a instalação.

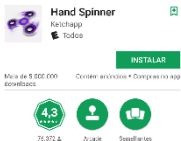

Hand Spinner
Kelchapp
Todos

INSTALAR

Mais de 5.000.000 downloads Contém anúncios • Compras no app

4,3
76.972 avaliações

Avaliador Sessões

Nota Sistema Androide 7.0: Todos os aplicativos nativos ou instalados irão pedir autorização quando acessado pela primeira vez.



Câmera

Antes de usar: Sugere-se que o cartão SD (de memória) seja instalado, antes de usar a câmera ou a filmadora. Todas as fotos tiradas ou vídeos feitos são armazenados tipicamente no cartão de memória, que tem grande capacidade de armazenamento de imagens e vídeos.


Tirar Fotos

- » Aponte para o objeto do qual será tirada a foto.
- » Pressione o botão do diafragma na tela, para capturar uma imagem.
- » Depois de tirar a foto, o arquivo será salvo na pasta Galeria da câmera.
- » Você pode ver as fotos clicando no botão da caixa de visualização.

Tirar Vídeo

- » Aponte para o objeto do qual será tirada a vídeo.
- » Clique no botão de vídeo para iniciar a gravação.
- » Clique no botão de vídeo para parar a gravação.

Você pode ajustar diversas configurações da câmera pressionando Menu, na interface da câmera. Quando estiver no modo de câmera padrão, você pode passar para vídeo, para filmar ou clicar na caixa de visualização da galeria.

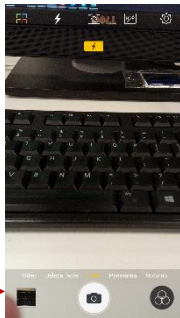

Caixa de visualizao da
galeria

Selecione Câmera ou Vídeo




Next Radio

Próximo Radio é uma aplicação Android que combina rádio FM local via construída de seu dispositivo com conteúdo avançado através da Internet para mostrar o sintonizador de arte do álbum, os logos das estações e os detalhes da música e do programa uma exposição atrativa. Se você gosta de uma música, você pode comprar de imediato, enquanto você está ouvindo.

Abrir Rádio


Para acessar »Clique no menu de aplicações e, em seguida, no ícone do rádio.

Nota: Em seguida rádio usando auscultadores com fios que funcionam como uma antena para receber o sinal

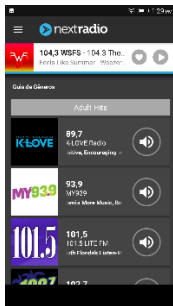

Haga clic para seleccionar estaciones de radio

Haga clic para comprar canción

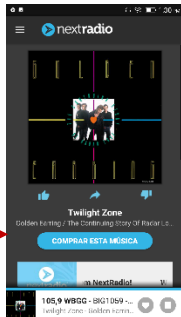

Haga clic para agregar emisoras favoritas

Rádío FM como Fondo

Clique na tecla Inicial para mover o programa da Rádio FM para o fundo.

Estações Favoritas

Clique para pesquisar automaticamente os canais de FM, em seguida, clique para adicionar qualquer uma das suas estações de rádio favoritas.



Gravador de Som


Você pode enviar qualquer áudio gravado via Bluetooth ou MMS e tem também a opção de transformar qualquer áudio gravado no toque padrão do celular.

Abrir Gravador de Som

Para acessar » clique no menu de aplicativos em seguida no ícone de gravador de som.

Gravar

- » Mantenha o microfone do celular perto de onde vem a voz.
- » Clique no botão Gravar para gravar o áudio e clique no botão Parar para parar a gravação.

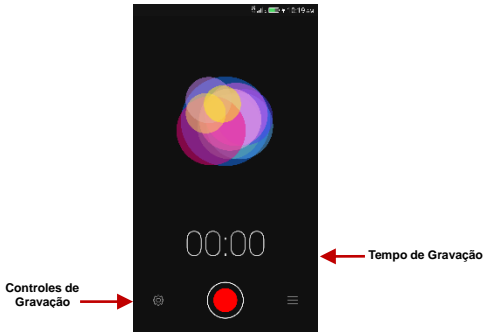

Sugere-se que salve todas as gravações no cartão SD, para máxima capacidade de armazenamento. Certifique-se que o cartão SD esteja instalado, para ampliar o espaço de armazenamento.



Arquivo de fotos Google

Abrir a Galeria

» Para acessar » clique no menu de aplicativos em seguida no ícone de Galeria.

Visualização de fotos e vídeos

» Clique na imagem para visualizar em tela cheia. Para reproduzir um clipe de vídeo, clique no botão tocar.

» Para navegar pela galeria, deslize o dedo para a esquerda ou direita.



As fotos e vídeos são salvos em álbuns separados e podem ser organizadas por data e local.

Compartilhar Imagens

Clique no botão de compartilhar para compartilhar a imagem. Você também pode enviar imagens pela função mensagem MMS, anexando uma imagem, e também via Bluetooth.

Vinheta, Contraste, Exposição, Auto colorido, Sombras e Vibração, entre outras opções.

os dedos em pinça, para ajustar o tamanho. Para manter a proporção, pressione um dos quatro cantos da imagem e ajuste.

Ajustar a Imagem

Clique no botão Editar para ajustar as imagens. Você pode selecionar diferentes efeitos, que podem incluir: Antiga, Preto e Branco, Instantâneo, Sépia, Litografia, Processo-X, Corte, Girar, Espelho, Retificar,

Cortar Imagens

Clique no botão Editar para ajustar o tamanho da imagem. Quando a imagem aparecer, junte ou afaste

Play Música

Play Music é um aplicativo de música do Google que lhe permite enviar, armazenar e reproduzir sua própria música. O aplicativo também permite transmitir música diretamente do Google.

Abra a Play Música

Para acessar »Clique no menu Aplicativos,em seguida,no icone Play Musica.



Tocar Música

- » Clique no botão de Reprodutor de Música para abrir a biblioteca de música.
- » Selecione uma categoria de pesquisa (album, artista ou música)
- » Clique em uma pasta da categoria selecionada e, em seguida, clique em uma canção.


Busca de música

Você pode optar por procurar músicas de pasta de mídia através de gênero, nome do artista, nome do álbum, nome da música. Clique no botão shuffle para reproduzir aleatoriamente música.

Colocar o Tocador de Música no Fundo

Clique na tecla Inicial para mover o Tocador de Música para o fundo. Você verá um ícone na barra de estado, indicando que o Tocador de Música está ativo.

Você pode procurar por música a partir das seguintes opções: gênero, artista, álbum ou música

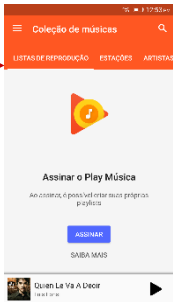

Você também pode salvar, reproduzir e organizar música através playlists




Gerenciador de Arquivos

O gerenciador de arquivos permite procurar e organizar de forma conveniente e eficaz os arquivos armazenados em seu celular por meio de um só programa.

Abrir Gerenciador de Arquivos

Para acessar » clique no menu de aplicativos em seguida no ícone de gerenciador de arquivos.

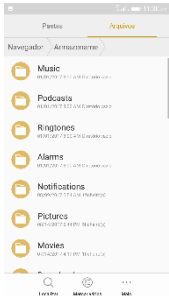

Role e procure com o Gerenciador os Arquivos armazenados no celular.

Você também pode procurar ou adicionar novas pastas na interface do Gerenciador de Arquivos



Agenda


A agenda ajuda a manter o controle dos momentos mais importantes de sua vida em um só aplicativo.

Abrir Agenda


Para acessar » clique no menu de aplicativos em seguida no ícone de agenda.

Criando um evento

- » Pressione longamente na data específica para adicionar um novo evento. Na nova janela, clique em Editar evento.
- » Entre os novos detalhes de evento, incluindo nome, local, data e hora de início.
- » Clique para salvar as configurações.

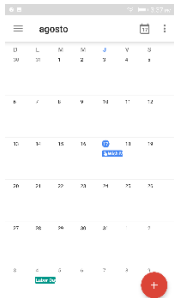

Entre com as informações na Agenda, que podem ser Nome, Local, Data, entre outras opções

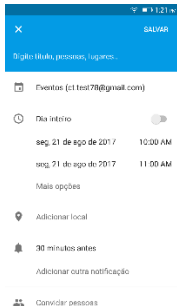

Pressione para adicionar um novo evento





Relógio

Você pode usar esse recurso para configurar alarmes, Visualizar a hora local em diferentes cidades em todo o mundo e até mesmo executar um cronômetro.

Abrir Contatos



Para acessar » clique no menu de aplicativos em seguida no ícone de relógio.

Ver a hora em outras cidades

- » Clique no ícone Relógio.
- » Clique no botão Relógio Mundial e escolha as cidades desejadas.

Criar um Novo Alarme

- » Clique na guia ícone alarme.
- » Clique no botão Adicionar Alarme para adicionar um novo alarme.
- » Defina o tempo.

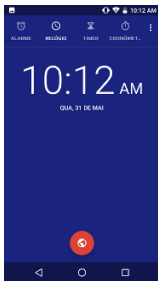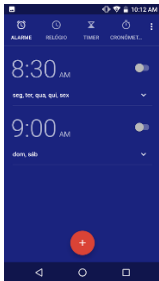

**Clique para adicionar, editar
ou excluir alarmes**

**Em seguida, clique na hora e
minutos específicos, para
ativar o alarme.**



Configurações

Sem Fio e Redes



Wi-Fi

- **Configurações » Wi-Fi** para ligar o Wi-Fi. Quando ligado, o Wi-Fi procura automaticamente as redes disponíveis. Qualquer rede não segura pode ser usada diretamente e qualquer rede segura requer uma senha ou credenciais antes de conectar.



Bluetooth

- Ligue o Bluetooth. Após ligado, o Bluetooth procura automaticamente dispositivos abertos nas proximidades.
- Clique para conectar ao dispositivo.



Uso de Dados

- Uso de Dados Móveis e Wi-Fi.



Mais sobre sem fio e redes

- Rede USB (Tethering), Ponto de Acesso Portátil, VPN e APN
- Modo Avião.

Nota: No modo avião, todas as conexões de rede são desligadas automaticamente.

Dispositivo



Tela

- Brilho, Papel de Parede, Repouso, Daydream, Tamanho da Fonte e Rotação.



Som e Notificação

Esta opção configura os tons de receber ligações e notificações. Algumas das configurações incluem:

- Vibrar, volume, toques de chamada, sons de notificações, som das teclas, som da tela de toque e outros tons.



Apps

- Gerenciar Aplicativos — Gerencia e exclui aplicativos instalados.
- Aplicativos em Execução — Pressione o botão Parar, para interromper a execução de qualquer aplicativo da lista de apps em execução e liberar a RAM utilizada.



Armazenamento e USB

- Vê as informações de armazenamento e arquivos de telefone.



Bateria

- Informações de uso geral da energia



Memoria

- Informações de uso de memória geral.

Pessoal



Localização

- Alta Precisão — Usa Wi-Fi e Redes Móveis para determinar a localização.
- Economia de Bateria — Usa Redes Móveis para determinar a localização.
- Somente Dispositivo — Usa o GPS para determinar sua posição



Segurança

Configura bloqueios de tela básicos: Use deslizar, um desenho, o PIN ou uma senha, para bloquear a tela.

- Desenho: Na primeira vez, haverá instruções e exemplos simples de desbloqueio. Clique em para passar ao próximo passo do desenho de segurança. **Nota:** Você pode adicionar mais segurança de desenho ao ligar o celular.
- PIN: Digite o número PIN, para desbloquear a tela.
- Senha: Use uma senha, para desbloquear a tela.

Nota: Esta função de segurança pode ser suspensa a qualquer momento.

Configurar bloqueio do cartão SIM com PIN

O PIN (Número de Identificação Pessoal) do cartão SIM é usado para impedir o uso não autorizado de cartões SIM.

Para mudar um código PIN bloqueado, será preciso desbloquear o bloqueio do SIM e ir para a tela Mudar Senha. O celular pede automaticamente o código PIN anterior e pede para digitar um novo PIN duas vezes. O celular informará, então, que a modificação foi bem sucedida. Se o PIN for digitado incorretamente três vezes, os códigos PIN e SIM serão bloqueados automaticamente. Será preciso usar o código PUK para desbloquear o celular, o qual fica disponível na sua operadora. Se o código PUK for digitado incorretamente 10 vezes, o cartão SIM será bloqueado permanentemente. Nesse caso, entre em contato com sua operadora para obter um novo cartão SIM.

- **Origens Desconhecidas** — Permite a instalação de apps de origens desconhecidas.



Contas

- **Adicione e gerencie contas** (IMAP, POP3, Empresarial e contas de aplicativos)



Google

- **Adicionar e gerenciar contas do Google**



Idioma e Entradas

- **Idioma** — Muda o idioma do celular.
- **Dicionário Personalizado** — Adiciona ou exclui palavras no dicionário personalizado.

- Revisão Ortográfica, converte voz em texto, converte texto em voz, voz em texto do



Backup e Restauração

- Backup de Dados — Fará uma cópia de segurança nos servidores do Google dos dados de todos os aplicativos, senhas de Rede e outras configurações.
- Restaurar configurações de Fábrica — Restaura o celular e apaga completamente todos os dados armazenados no celular.

Sistema



Data e Hora

- Ajuste de Data e Hora
- Selecione o Formato da Data — Podem ser escolhidos 3 tipos de formatos: Mês-Dia-Ano, Dia-Mês-Ano e Ano-Mês-Dia.



Programar Ligar/Desligar:

- Programar o celular para ligar ou desligar automaticamente a uma determinada hora:



Acessibilidade

- Botão de Ligar encerra a ligação e gira automaticamente a tela. Talk Back — senhas e grandes textos podem ser falados.



Impressão

- Você pode imprimir arquivos por impressoras Prontas para Rede.
(Verifique no site de Impressão em Nuvem do Google as informações de compatibilidade de impressoras)



Opções de Desenvolvedor

Se o celular não mostrar as opções de Desenvolvedor, pressione o Número da versão 7 (sete) vezes na aba “sobre” do celular.

- As opções de desenvolvedor dão acesso à depuração de USB e outras ferramentas de desenvolvedor.



Sobre o Dispositivo

- Informações de estado do celular e atualizações de firmware.





Armazenamento USB

Abrir Armazenamento

Conecte seu telefone a um computador usando um cabo USB. Uma vez conectado, uma interface de conexão aparecerá nas configurações de notificação. Clique no ícone de barra de notificação do USB para acessar o menu de conexão de computador USB e selecionar o ajuste desejado.



Importante
Atualizado
USB para transferência de arquivos
Toque para ver mais opções.

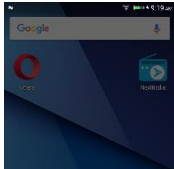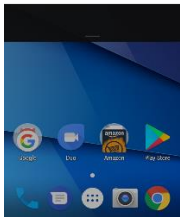

Conexão USB

Carregar apenas



Copiar arquivos

Transferir músicas, vídeos, documentos e outros



Ver fotos

Procurar fotos no ponto DCIM e FTP



Depuração USB

Ativar o modo de depuração quando conectado a USB



Opções de conexão USB:

- **Carregamento apenas:** Carregar o aparelho
- **Dispositivo de mídia (MTP):** Transferir arquivos de mídia
- **Câmera (PTP):** Transferir fotos usando o software da câmera
- **Armazenamento USB:** Protocolo transferência USB

Solução de Problemas

Veja abaixo uma lista de problemas comuns que podem ocorrer, ao usar seu celular. Tente estes passos fáceis para solucionar qualquer tipo de problema que possa encontrar.

O celular não liga

- Mantenha pressionada a tecla de ligar, até que a sequência de ligar apareça na tela.
- Verifique o nível da bateria e certifique-se de que esteja suficientemente carregada.

O celular não responde após vários minutos.

- Retire e recoloque a bateria — se o celular possuir uma bateria interna, pressione e mantenha pressionado o botão de ligar.

O celular se desliga sozinho

- Verifique se o bloqueio de tela do celular está habilitado.
- Verifique se a bateria precisa ser carregada.

A bateria não carrega

- Verifique se a bateria já está com plena carga.
- Certifique-se de que a bateria esteja instalada corretamente.
- Certifique-se de que a bateria que está sendo usada é um modelo aprovado pela BLU.
- Verifique novamente se o carregador está conectado corretamente ao celular.

Nota: Só conecte o carregador depois que a bateria tiver sido instalada.

Tempo inicial muito pequeno

- Tenha em mente que o tempo inicial está diretamente relacionado ao uso do celular (Internet, Texto, Ligações de Voz, Mapas, etc.).
- Tipicamente, as baterias devem ser substituídas após um ano de uso.

O celular não se conecta com a rede (Voz ou Dados)

- Verifique se o serviço está ativo com sua operadora.
- Faça contato com sua operadora e verifique se você está na área de cobertura dela.

O celular mostra um Erro de SIM.

- Certifique-se que o cartão SIM esteja instalado corretamente e no lugar certo.
- Certifique-se de que o cartão SIM não esteja danificado ou arranhado.

O código PIN foi digitado incorretamente três vezes.

- O cartão SIM bloqueou e será preciso digitar o código PUK (Código de Desbloqueio do PIN). Entre em contato com sua operadora para obter o código PUK.

Não consigo fazer ligações

- Certifique-se de que o número discado exista e que a tecla de discar tenha sido pressionada.
- Use o código de área completo ao discar de sua própria área ou, quando estiver em outro local use os códigos de acesso internacionais específicos de cada país.

Não consigo receber ligações

- Certifique-se de que seu celular esteja conectado a uma rede.

O número de quem está ligando não aparece na tela

- Consulte sua operadora e veja se este recurso está habilitado na sua conta ou verifique se

quem ligou bloqueou a exibição do número.

Quem está ligando não consegue deixar uma mensagem de voz

- Consulte sua operadora e verifique se o serviço de mensagens de voz está ativo em sua conta ou verifique se a rede está ocupada.

O celular não se conecta à Internet

- Certifique-se com sua operadora se sua conta possui o plano de internet/dados apropriado habilitado.
- Certifique-se que as configurações APN foram feitas (Dependente de portadora).

Mensagens de Texto não são Enviadas / Recebidas

- Certifique-se de que as mensagens estejam habilitadas com sua operadora.
- Certifique-se que as configurações APN para texto foram feitas (Dependente de portadora).

A informação fornecida neste manual de usuário está sujeita a modificações sem aviso prévio e a BLU Products reserva-se o direito de modificar este manual a qualquer momento. A BLU Products emvidou todos os esforços para garantir que este manual de usuário seja preciso e se isenta de qualquer responsabilidade e obrigação por quaisquer imprecisões ou omissões.