

G9

MANUAL DO USUÁRIO

FCC ID: YHLBLUG9

Conteúdo

Informações de Segurança	4
Introdução	8
Barra de Navegação.....	9
Barra de Notificações	10
Funções Relativas às Ligações	12
Contatos.....	14
Mensagens	20
Bluetooth e Wi-Fi	22
Gmail	27
Play Store	29

Câmera.....	31
Fotos.....	35
Play Music.....	38
Rádio FM.....	40
Gravador de Som.....	42
Files	44
Agenda.....	46
Relógio	48
Configurações	50
Armazenamento USB.....	54
Solução de Problemas	56

Informações de Segurança

Leia cuidadosamente os termos abaixo:

Use com Segurança

Não use seu celular em situações em que ele possa causar perigo.

Segurança no Transporte

Observe todas as leis e regulamentos sobre transporte

Dirija com as duas mãos no volante.

DIRIJA COM RESPONSABILIDADE - NÃO DIGITE DIRIGINDO

Segurança em Hospitais

Sigas as regras e limitações em hospitais

Desligue seu celular perto de instrumentos médicos.

Segurança em Aeroportos

Lembre-se de seguir todas as regras de segurança de voo e em aeroportos.

Alertas de Produtos Químicos

Não use seu celular perto de combustíveis ou produtos químicos

Alerta de Temperatura

Não sujeite seu celular a condições de temperatura extremas.

Risco de Água

Seu celular não é à prova d'água. Mantenha-o afastado de água ou líquidos.

Ligações de Emergência

Certifique-se de que o celular esteja ligado e em área de cobertura. Na tela inicial, toque na tecla de telefone e digite o número de emergência.

Acessórios E Baterias

Use somente acessórios e baterias aprovadas pela BLU.

Reserva de Segurança de Informações

Lembre-se de manter um registro escrito de todas as informações importantes.

Segurança E Precauções da Bateria

- > Para melhorar o desempenho e aumentar a vida da bateria, recomenda-se carregar a bateria completamente antes de usar o celular pela primeira vez.
- > O desempenho ideal de uma bateria nova é conseguido tipicamente após dois ou três ciclos completos de carga. **Nota:** Tenha em mente que sobrecarregar continuamente afeta a vida útil da bateria a longo prazo.
- > Durante a carga, mantenha sempre o celular fora do alcance das crianças.
- > Guarde a bateria em local fresco e seco, longe da luz solar direta e de água.

- > Não exponha as baterias a temperaturas extremas (abaixo de -8°C ou acima de 43°C).
- > Pare de usar a bateria imediatamente, se a mesma exalar cheiro, rachar, vazar, superaquecer, entortar ou apresentar qualquer outro tipo de dano físico.
- > Evite usar o carregador perto de líquidos. Se o carregador entrar em contato com a água ou quaisquer líquidos, tire-o imediatamente da tomada, para reduzir o risco de superaquecimento, mal funcionamento do carregador, choque elétrico ou incêndio.

BATTERY BATERÍA BATERIA BATTERIE			
CAPACITY CAPACIDAD CAPACIDADE CAPACITÉ	VOLTAGE VOLTAJE VOLTAGEM TENSION	BATTERY TYPE TIPO DE BATERÍA TIPO DE BATERIA TYPE DE BATTERIE	POWER POTENCIA POTÊNCIA PUISSANCE
3950 mAh	3.85 V ⁼⁼⁼	Li-Ion	15.4 Wh

CHARGER CARGADOR CARREGADOR CHARGEUR			
	VOLTAGE VOLTAJE VOLTAGEM TENSION	CURRENT CORRIENTE CORRENTE COURANT	FREQUENCY FRECUENCIA FREQUÊNCIA FRÉQUENCE
INPUT ENTRADA ENTRÉE	100V-240V ~	0.3 A	50Hz/60Hz
OUTPUT SALIDA SAÍDA SORTIE	5.1 V ⁼⁼⁼	2.0 A	

TELEPHONE TELÉFONO TELEPHONE TÉLÉPHONE	
CONSUMPTION ALIMENTACIÓN CONSUMO CONSOMMATION	3.85 V ⁼⁼⁼

Resíduos perigosos - Eliminação da bateria

Alerta: Não jogue fora baterias junto com o lixo diário.

A marcação neste manual indica que a bateria deste produto não deve ser descartada junto com o lixo doméstico no final de sua vida útil. Se as baterias não são descartadas de forma apropriada, as substâncias incluídas podem causar danos à saúde humana e ao meio ambiente. Por favor, siga as leis e diretrizes ambientais para o descarte apropriado de resíduos.



Limpeza e Manutenção

- Evite usar o aparelho e acessórios em áreas de umidade excessiva, para evitar mal funcionamento.
- Use um pano macio e seco para limpar o aparelho, a bateria e o carregador.
- Não use álcool, thinner, benzina ou qualquer outro solvente para limpar o aparelho.

Introdução

Ligar e Desligar

Ligar – Certifique-se de que o cartão SIM esteja instalado corretamente no celular. Mantenha pressionada a tecla de Ligar, para ligar o celular.

Desligar – No modo inicial, mantenha pressionada a tecla de Ligar até que apareça um menu de opções.

Selecione Desligar, no menu e confirme na mensagem que aparece, para desligar o celular.

Barra de Navegação

A barra de navegação é uma área dedicada que exibe botões de navegação do dispositivo. Estes botões do sistema permitem ao usuário controlar o telefone com eficiência.



Voltar

Retorna à tela anterior; Fecha o teclado, qualquer programa aberto, ou opção de menu.



Início

O botão de início pausa qualquer ação atual e retorna à tela inicial. Você também pode acessar a App Drawer, os aplicativos recentes e o aplicativo anterior.



Apps Recentes

Abre uma lista de aplicativos abertos recentemente que permite alternar convenientemente entre eles. Esta opção também pode fechar todos os aplicativos abertos deslizando para o lado.

Barra de Notificações

A barra de notificações fica localizada na parte superior da tela, que contém informações úteis e importantes sobre seu celular e os aplicativos instalados.



Na barra de notificações, diversos ícones aparecerão, como barra de intensidade do sinal, tempo, indicador da bateria, indicador de dados, Bluetooth e Wi-Fi. Você pode deslizar a barra de notificações para baixo com o dedo, para mostrar notificações ou ações pendentes.



Botão do menu
de Configurações
Rápidas

Notificações e
Aplicativos
Pendentes

Botão de Apagar
Notificações



Configurações
de Notificações
Rápidas

Configurações de notificações

A janela de configurações de notificações fornece atalhos para diferentes configurações do celular, para rápido acesso. Clique em qualquer um dos ícones de atalho de notificações, para ativar ou desativar.

Para apagar notificações:

» Arraste para baixo a barra de notificações e clique no ícone de apagar notificações, na parte inferior direita da tela.

Notificações rápidas é acessado:

» Arrastando-se para baixo a barra de notificações completamente. Algumas configurações incluem Wi-Fi, Bluetooth, Localização, Modo avião e Lanterna.

Funções Relativas às Ligações

No teclado de discagem, digite o número de telefone e clique na tecla de discar.

Como fazer uma chamada

» Clique no botão do teclado para abrir o teclado de discagem. No teclado de discagem, digite o número do telefone que deseja marcar.

Você também pode manter pressionada a tecla 0 para adicionar um sinal de (+) ao discar um prefixo de discagem internacional.

» Clique no botão de discagem para fazer a chamada.

Sim se marcar uma extensão, você pode clicar sobre o botão do teclado para abrir a interface do teclado e digite o número da extensão.



» Clique no botão de desligar para terminar a chamada.

Opções de Ligações

Há diversas opções que podem ser utilizadas no registro de ligações e na interface de discagem. Você pode pressionar a tecla de menu enquanto estiver na interface geral de discagem e ajustar as configurações de ligações, entrar no registro de ligações, apagar seus números discados frequentemente e adicionar um novo contato.

Registros de Ligações

Todos os números de telefone de ligações feitas e recebidas serão salvos no registro de ligações do celular. Todos os números chamados recentemente no registro de chamadas pode ser marcado clicando na telha contato na guia de discagem rápida, ou clicando no contato e selecionando chamada de volta na guia recente. Quando o número aparecer na lista, clique nele para ver os detalhes. Para apagar uma ligação do histórico de ligações, pressione a tecla de menu e selecione Apagar. Você pode remover uma ou diversas ligações.

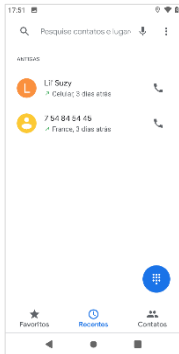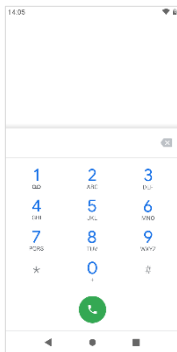

Para manter o registro de ligações organizado, ele possui Favoritos, Ligações Recentes e Contatos, dispostos em abas rápidas.


Contatos

Abrir Contatos

Para acessar » clique no menu de aplicativos em seguida no ícone contatos.

- » São exibidos por padrão os contatos do celular e os contatos do cartão SIM.
- » Os contatos são organizados alfabeticamente, por padrão.

Clique no botão de menu para entrar na interface de procurar contatos ou vá até procurar um contato. Quaisquer letras ou números associados a algum dos contatos salvos na lista serão mostrados no resultado da procura.

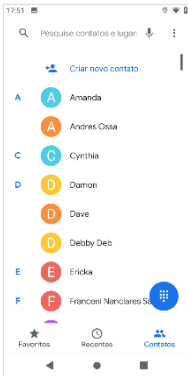

Procurar

Nota: Salvar seus contatos para sua conta do Google facilita tanto armazenamento e sincronização com várias entradas em diferentes tablets e telefone. Quando sincronizar seu Gmail com um novo telefone, todos os seus contatos do Google armazenados são automaticamente sincronizados com o telefone novo.

Adicionar Contato

Adicionar Novo Contato

- » Clique no ícone de adicionar contato para adicionar um contato em baixo à direita.
- » Você pode salvar seus contatos na conta do Google, no celular ou no cartão SIM.
- » Você pode inserir diferentes detalhes do contato, inclusive adicionar uma foto, nome, número de telefone, grupo, endereço e e-mail, entre outras opções.
- » Clique para salvar o contato.

17:52

X Criar contato ✓ ☰

Dispositivo ▾

Nome ▾

Sobrenome

Empresa

Telefone

Celular ▾

E-mail

Residencial ▾


Campo para Entrar Informação de Contato

Nota: Você pode adicionar contatos individualmente a qualquer uma das telas iniciais entrando no menu de contatos, clicando no contato específico, pressionando menu e, em seguida, selecionando a opção 'Adicionar a tela inicial'. Você também pode compartilhar contatos via MMS, Gmail, Bluetooth e outras

opções de compartilhamento, no mesmo menu de configurações.

Excluir Contato

- » Clique no ícone de contatos para entrar na agenda telefônica.
- » Clique e segura o contato que você deseja excluir.
(Uma vez selecionado, você pode também rolar e selecione outro contato (s) que deseja excluir)
- » Clique na lixeira para excluir.

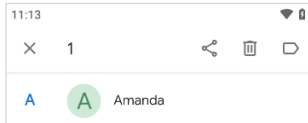

Importar / Exportar Contatos

O celular permite importar e exportar contatos para sincronizar informações entre diferentes tipos de armazenamento, que incluem o cartão SIM, a conta do Gmail e seu celular.

Importar ou exportar contatos:

- » Clique no ícone Contatos para entrar na relação de contatos.

- » Pressione a tecla menu e selecione Importar / Exportar
- » Selecione a fonte de onde deseja copiar os contatos. Depois de selecionar, clique em avançar, selecione o destino para onde deseja copiar o contato e selecione os contatos a serem copiados.

Mensagens


Você pode usar esta função para trocar mensagens de texto e multimídia com sua família e seus amigos. As mensagens de e para o mesmo contato ou número de telefone serão salvas em uma única conversa, de forma que se pode ver todo o histórico das mensagens, convenientemente.

Abrir Contatos

Para acessar » clique no menu de aplicativos em seguida no ícone Mensagens.



Opções de Anexos

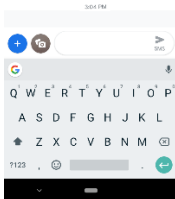

Campo para mensagem de texto

Enviar uma SMS (torpedo)

Menu Aplicativos » Mensagens » Nova mensagem

- » Clique no ícone do contato, para digitar uma mensagem de texto para o receptor.
- » Escreva a Mensagem de Texto e clique em Enviar.

Enviar uma MMS

Ao criar uma mensagem, o estilo padrão de mensagem é SMS. A mensagem será automaticamente convertida para MMS ao ser adicionado um anexo ou quando ultrapassar 10 páginas de mensagens SMS.

- » Clique no ícone de anexo, na interface de mensagens.
- » Clique para adicionar anexos e criar uma mensagem MMS.

Bluetooth e Wi-Fi

Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem fio à curta distância, que os dispositivos podem usar para troca de informações e conexão a diversos tipos de dispositivos, inclusive fones de ouvido e outros dispositivos. Wi-Fi permite que os telefones celulares se conectem à internet sem fio.



Ligar o Bluetooth

Para acessar » clique no ícone de **Configurações** em seguida, no **Dispositivos Conectados** e selecione

a ligar Bluetooth. Clique a parear novo dispositivo.

» O ícone do Bluetooth aparece na barra de notificações. O Bluetooth começa, então, a procurar todos os aparelhos ao alcance e mostrará todos os dispositivos disponíveis.

» Quando a busca-a estiver concluída, todos os dispositivos encontrados serão mostrados em uma lista sob dispositivos disponíveis. Depois de identificado clique no dispositivo, para conectar-se a ele.

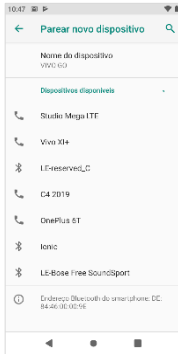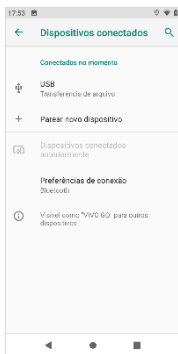

Lista de dispositivos Bluetooth disponíveis

Nota: O tempo máximo de detecção do celular é de 2 minutos

Ligar o Wi-Fi

Para acessar» clique no ícone de **Configurações** em seguida, no **Bluetooth** e selecione a ligar

Bluetooth.

» Clique na rede Wi-Fi à qual deseja conectar-se.

Nota: Pode-se conectar diretamente a qualquer rede não segura – redes seguras requerem uma senha ou credenciais, antes da conexão.

Para mostrar opções avançadas, clique na aba da opção disponível.



A tela de conexão de rede mostra o campo de senha e também opções avançadas de conexão

Gmail

Gmail é o serviço gratuito de correio eletrônico do Google. Para acessar o programa Gmail, clique no menu de aplicativos, clique no ícone do Gmail e entre com sua conta existente ou siga as instruções para criar uma nova conta.



Nota: A fim de manter as contas sincronizadas com os serviços do Google, o nome de usuário e senha de sua conta no Gmail serão usados por alguns programas do Google, como: Google Play Store, Google Drive, Google Photos, Google +, Google Calendar e Google Wallet.

Abrir Gmail

Para acessar » clique no menu de aplicativos em seguida no ícone de Gmail.

Enviando um E-mail

- » Clique no botão de composição para criar um novo e-mail.
- » Digite o endereço de e-mail do destinatário.
- » Digite um assunto.
- » Compor sua mensagem. Clique no botão de anexo para adicionar um anexo.
- » Clique no botão enviar para enviar o e-mail.

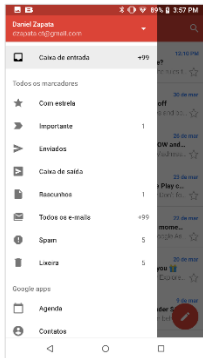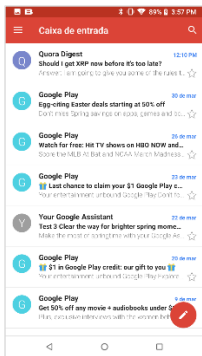

A caixa de entrada do Gmail é separada por padrão em três categorias diferentes.

Estas categorias incluem caixa de entrada principal, caixa de entrada social, onde ficam todos os seus e-mails do Facebook, Twitter e redes sociais, Os e-mails são separados de sua caixa de entrada de Promoções, onde ficam todos os seus e-mails comerciais.

Você pode adicionar ou eliminar outras categorias nas configurações do Gmail


Play Store

O Google Play permite baixar música, filmes e jogos diretamente para seu celular.

Nota: é preciso entrar em sua conta do Google, quando configurar o celular ou entrar na Play Store pela primeira vez.

Abrir Play Store

Para acessar » clique no menu de aplicativos em seguida no ícone de Play Store.

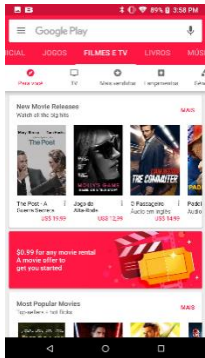

Procure e escolha entre diferentes categorias da Play Store.

Instalar um aplicativo


» Navegar através das categorias disponíveis ou digite o nome na caixa de texto Pesquisar para

encontrar o aplicativo desejado.

» Clique na aplicação.

» Clique em **INSTALAR** (para aplicações livres) ou clique sobre o **PREÇO** (para aplicações pagas).

» Siga-nos instruções para concluir a instalação.

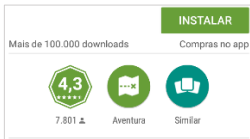

Nota Sistema Android: Todos os aplicativos nativos ou instalados irão pedir autorização quando acessado pela primeira vez.

Câmera

Antes de usar: Sugere-se que o cartão SD (de memória) seja instalado, antes de usar a câmera ou a filmadora. Todas as fotos tiradas ou vídeos feitos são armazenados tipicamente no cartão de memória,

que tem grande capacidade de armazenamento de imagens e vídeos.

Abrir a Câmera

Para acessar » clique no menu de aplicativos em seguida no ícone de câmera.

Nota: Você pode colocar um ícone de atalho para a câmera em qualquer tela.

Tirar Fotos

- » Aponte para o objeto do qual será tirada a foto.
- » Pressione o botão do diafragma na tela, para capturar uma imagem.
- » Depois de tirar a foto, o arquivo será salvo na pasta Galeria da câmera.
- » Você pode ver as fotos clicando no botão da caixa de visualização.

Tirar Vídeo

- » Aponte para o objeto do qual será tirada a vídeo.
- » Clique no botão de vídeo para iniciar a gravação.
- » Clique no botão de vídeo para parar a gravação.

Você pode ajustar diversas configurações da câmera pressionando Menu, na interface da câmera.

Quando estiver no modo de câmera padrão, você pode passar para vídeo, para filmar ou clicar na caixa de visualização da galeria.



Opções da Câmera

Selecione Câmera ou Vídeo

Mudando para alta resolução

Você pode trocar a câmera para suportar imagens de 52 megapixels. Esta imagem de alta resolução é obtida combinando fotos de ambas as lentes.



Deslizar para selecionar a opção 52MP

Fotos

A Galeria organiza todas as suas fotos e vídeos em um único aplicativo.


Abrir a Galeria

» Para acessar » clique no menu de aplicativos em seguida no ícone de Galeria.

Visualização de fotos e vídeos

» Clique na imagem para visualizar em tela cheia. Para reproduzir um clipe de vídeo, clique no botão tocar.

» Para navegar pela galeria, deslize o dedo para a esquerda ou direita.

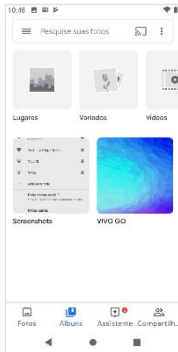

Imagens e vídeos são armazenados em álbuns separados e as fotos podem ser organizadas entre data e local

Compartilhar Imagens

Enquanto na imagem, clique no botão de compartilhar para compartilhar a imagem. Você também pode

enviar imagens pela função mensagem MMS, anexando uma imagem, e também via Bluetooth.

Ajustar a Imagem

Enquanto na imagem, clique no botão Editar para ajustar as imagens. Você pode selecionar diferentes efeitos, que podem incluir: Antiga, Preto e Branco, Instantâneo, Sépia, Litografia, Processo-X, Corte, Girar, Espelho, Retificar, Vinheta, Contraste, Exposição, Auto colorido, Sombras e Vibração, entre outras opções.

Cortar Imagens


Enquanto na imagem, clique no botão Editar para ajustar o tamanho da imagem. Quando a imagem aparecer, junte ou afaste os dedos em pinça, para ajustar o tamanho. Para manter a proporção, pressione um dos quatro cantos da imagem e ajuste.

Play Music

Play Music é o aplicativo de música do Google que permite que você carregue, armazenar e tocar suas próprias músicas. O aplicativo também permite que você para transmitir música diretamente do Google.

Abrir Play Music

Para acessar » clique no menu de aplicativos em seguida no ícone de Play Music.

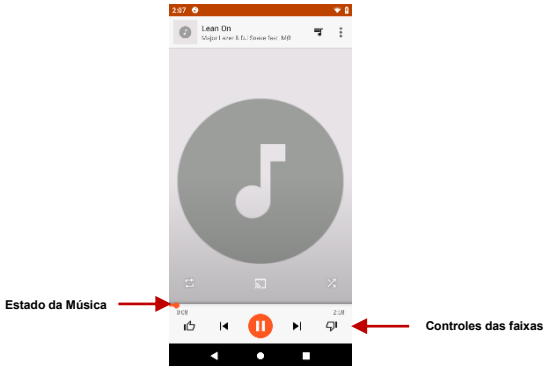

Tocar Música

- » Clique no botão de menu Play Music e selecione minha biblioteca para abrir a biblioteca de música.
- » Selecione uma categoria de pesquisa (gênero, artista ou música)
- » Clique em uma pasta da categoria selecionada e, em seguida, clique em uma canção.

Procurar Música

Você pode optar por pesquisar música através de gênero, nome do artista, nome do álbum, nome da música. Clique no botão shuffle para reproduzir as músicas aleatoriamente.

Rádio FM


Rádio FM

Por meio dessa função, você pode ouvir rádio FM no celular. O rádio FM usa o fio do fone de ouvido como antena, para receber o sinal. Antes de usar esta função, conecte o fone de ouvido original do equipamento, que vem com o celular.

Abrir o Rádio FM

Pressione o ícone Rádio FM para abrir o aplicativo.

Clique para procurar as estações de FM automaticamente e depois clique para adicionar às suas estações favoritas.

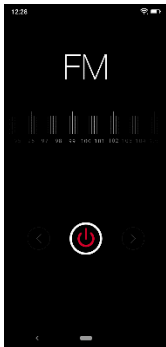

Rádio FM como Fundo

Clique na tecla Inicial para mover o programa da Rádio FM para o fundo.

Gravador de Som


Você pode enviar qualquer áudio gravado via Bluetooth ou MMS e tem também a opção de transformar qualquer áudio gravado no toque padrão do celular.

Abrir Gravador de Som

Para acessar » clique no menu de aplicativos em seguida no ícone de gravador de som.

Gravar

- » Mantenha o microfone do celular perto de onde vem a voz.
- » Clique no botão Gravar para gravar o áudio e clique no botão Parar para parar a gravação.

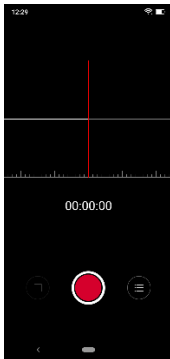


Sugere-se que salve todas as gravações no cartão SD, para máxima capacidade de armazenamento. Certifique-se que o cartão SD esteja instalado, para ampliar o espaço de armazenamento.

Files

O gerenciador do Files permite que você pesquise e organize seus arquivos de telefone armazenados de maneira conveniente e eficiente por meio de um único programa..

Abir Files

Para acessar » Clique no menu de aplicativos e clique no ícone Arquivos.

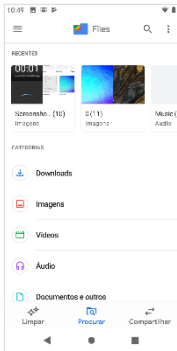

**Percorra e pesquise
arquivos e arquivos
do sistema**

Agenda


A agenda ajuda a manter o controle dos momentos mais importantes de sua vida em um só aplicativo.

Abrir Agenda


Para acessar » clique no menu de aplicativos em seguida no ícone de agenda.

Criando um evento

- » Pressione longamente na data específica para adicionar um novo evento. Na nova janela, clique em Editar evento.
- » Entre os novos detalhes de evento, incluindo nome, local, data e hora de início.
- » Clique para salvar as configurações.

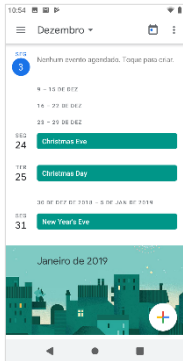

**Pressione para
adicionar um novo
evento**

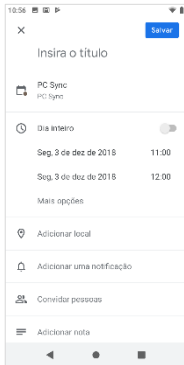

**Entre com as
informações na Agenda,
que podem ser Nome,
Local, Data, entre outras
opções**

Relógio

Você pode usar esse recurso para configurar alarmes, Visualizar a hora local em diferentes cidades em todo o mundo e até mesmo executar um cronômetro.

Abrir Contatos



Para acessar » clique no menu de aplicativos em seguida no ícone de relógio.

Ver a hora em outras cidades

- » Clique no ícone Relógio.
- » Clique no botão Relógio Mundial e escolha as cidades desejadas.

Criar um Novo Alarme

- » Clique na guia ícone alarme.
- » Clique no botão Adicionar Alarme para adicionar um novo alarme.
- » Defina o tempo.

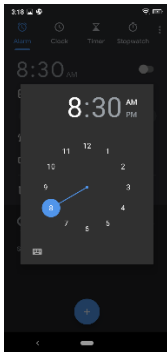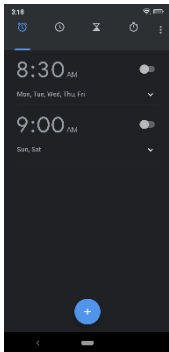

Clique para adicionar, editar ou excluir alarmes

Em seguida, clique na hora e minutos específicos, para ativar o alarme.

Configurações

Rede e Internet

- **Configurações » Wi-Fi** para ligar o Wi-Fi. Quando ligado, o Wi-Fi procura automaticamente as redes disponíveis. Qualquer rede não segura pode ser usada diretamente e qualquer rede segura requer uma senha ou credenciais antes de conectar.
- Rede Móvel e Uso de Dados
- Ponto de acesso e tethering, VPN
- Cartões SIM
- Modo Avião
Nota: o modo avião desliga todas as conexões de rede automaticamente
- Alertas de Emergência

Dispositivos Conectados

- Ligue o Bluetooth. Após ligado, o Bluetooth procura automaticamente dispositivos abertos nas proximidades.
- Impressão
- USB
Nota: Estabeleça tipos de conexão USB

Apps e Notificações

- Gerenciar Aplicativos - Gerenciar e excluir aplicativos instalados
- Executando aplicativos - Pressione o botão Parar para finalizar qualquer um dos aplicativos da lista de aplicativos em execução e limpar qualquer uso de RAM

- Alterar aplicativos padrão e definir permissões

Bateria

- Informações gerais sobre uso de energia
- Ligue a economia de energia inteligente
- Mostrar porcentagem da bateria

Tela

- Vibrar, volume, toques de chamada, sons de notificações, som das teclas, som da tela de toque e outros tons.
- Brilho
- Brilho Adaptável
- Plano de fundo, suspensão, tamanho da fonte, rotação automática e outras configurações avançadas

Som

Esta opção define as configurações do toque para receber chamadas e notificações. Algumas das configurações incluem:

- Volume de Mídia, Volume de Alarme e Volume do Toque
- Configurações de vibração, som de notificação padrão e tons
- Armazenamento
- Ver arquivos de telefone e informações de armazenamento e liberar espaço

Armazenamento

- Ver arquivos de telefone e informações de armazenamento e liberar espaço

Segurança e Localização

- Vê as informações de armazenamento e arquivos de telefone.
- Configurar bloqueios de tela básicos: use slide, padrão, PIN ou senha para bloquear a tela.
- Padrão: a configuração inicial incluirá instruções e exemplos de desbloqueio simples. Clique para continuar a etapa do padrão de segurança. Nota: Você pode adicionar segurança de padrão adicional ao ligar
- PIN: insira um número PIN para desbloquear a tela
- Senha: use uma senha para desbloquear a tela
- Encontrar meu dispositivo
- Google Play Protect
- Serviços de localização
 - Alta Precisão - Use Wi-Fi e Redes Móveis para determinar a localização.
 - Economia de bateria - use redes móveis para determinar a localização.
 - Somente dispositivo - Use o GPS para determinar sua localização.

Usuários e Contas

- Informações de uso geral da energia
- Adicionar e gerenciar contas

- Adicionar informações de emergência
- Sincronização de dados

Acessibilidade

- Conversão de texto em voz, Ampliação, Ponteiros e outras opções de acessibilidade

Google

- Adicionar e gerenciar contas e configurações do Google

Sistema

Idioma e Entradas

- Idioma — Muda o idioma do celular.
- Dicionário Personalizado — Adiciona ou exclui palavras no dicionário personalizado.
- Revisão Ortográfica, converte voz em texto, converte texto em voz, voz em texto do

Data e Hora

- Ajuste de Data e Hora
- Selecione o Formato da Data — Podem ser escolhidos 3 tipos de formatos: Mês-Dia-Ano, Dia-Mês-Ano e Ano-Mês-Dia.

Backup

- Backup de Dados — Fará uma cópia de segurança nos servidores do Google dos dados de todos os aplicativos, senhas de Rede e outras configurações.

Opções de Desenvolvedor

Se o celular não mostrar as opções de Desenvolvedor, pressione o Número da versão 7 (sete) vezes na aba “sobre” do celular.

- As opções de desenvolvedor dão acesso à depuração de USB e outras ferramentas de desenvolvedor.

Atualização do sistema

- Verificar atualizações do sistema operacional

Redefinir Opções

- Redefinir preferências do sistema e do aplicativo
- Realizar reset de fábrica


Sobre o Dispositivo

- Informações de estado do celular e atualizações de firmware.

Armazenamento USB

Abrir Armazenamento

Conecte seu telefone a um computador usando um cabo USB. Uma vez conectado, uma interface de conexão aparecerá nas configurações de notificação. Clique no ícone de barra de notificação do USB para acessar o menu de conexão de computador USB e selecionar o ajuste desejado.

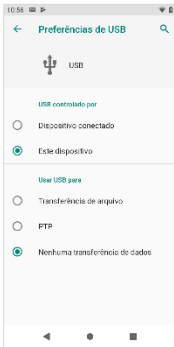

Opções de conexão USB:

- **Carregamento dispositivo**
- **Transferir arquivos**
- **Transferir fotos**

Solução de Problemas

Veja abaixo uma lista de problemas comuns que podem ocorrer, ao usar seu celular. Tente estes passos fáceis para solucionar qualquer tipo de problema que possa encontrar.

O celular não liga

- Mantenha pressionada a tecla de ligar, até que a sequência de ligar apareça na tela.
- Verifique o nível da bateria e certifique-se de que esteja suficientemente carregada.

O celular não responde após vários minutos.

- Retire e recoloque a bateria — se o celular possuir uma bateria interna, pressione e mantenha pressionado o botão de ligar.

O celular se desliga sozinho

- Verifique se o bloqueio de tela do celular está habilitado.
- Verifique se a bateria precisa ser carregada.

A bateria não carrega

- Verifique se a bateria já está com plena carga.
- Certifique-se de que a bateria esteja instalada corretamente.
- Certifique-se de que a bateria que está sendo usada é um modelo aprovado pela BLU.
- Verifique novamente se o carregador está conectado corretamente ao celular.

Nota: Só conecte o carregador depois que a bateria tiver sido instalada.

Tempo inicial muito pequeno

- Tenha em mente que o tempo inicial está diretamente relacionado ao uso do celular (Internet, Texto, Ligações de Voz, Mapas, etc.).
- Tipicamente, as baterias devem ser substituídas após um ano de uso.

O celular não se conecta com a rede (Voz ou Dados)

- Verifique se o serviço está ativo com sua operadora.
- Faça contato com sua operadora e verifique se você está na área de cobertura dela.

O celular mostra um Erro de SIM.

- Certifique-se que o cartão SIM esteja instalado corretamente e no lugar certo.
- Certifique-se de que o cartão SIM não esteja danificado ou arranhado.

O código PIN foi digitado incorretamente três vezes.

- O cartão SIM bloqueou e será preciso digitar o código PUK (Código de Desbloqueio do PIN). Entre em contato com sua operadora para obter o código PUK.

Não consigo fazer ligações

- Certifique-se de que o número discado exista e que a tecla de discar tenha sido pressionada.
- Use o código de área completo ao discar de sua própria área ou, quando estiver em outro local use os códigos de acesso internacionais específicos de cada país.

Não consigo receber ligações

- Certifique-se de que seu celular esteja conectado a uma rede.

O número de quem está ligando não aparece na tela

- Consulte sua operadora e veja se este recurso está habilitado na sua conta ou verifique se

quem ligou bloqueou a exibição do número.

Quem está ligando não consegue deixar uma mensagem de voz

- Consulte sua operadora e verifique se o serviço de mensagens de voz está ativo em sua conta ou verifique se a rede está ocupada.

O celular não se conecta à Internet

- Certifique-se com sua operadora se sua conta possui o plano de internet/dados apropriado habilitado.
- Certifique-se que as configurações APN foram feitas (Dependente de portadora).

Mensagens de Texto não são Enviadas / Recebidas

- Certifique-se de que as mensagens estejam habilitadas com sua operadora.
- Certifique-se que as configurações APN para texto foram feitas (Dependente de portadora).

A informação fornecida neste manual de usuário está sujeita a modificações sem aviso prévio e a BLU Products reserva-se o direito de modificar este manual a qualquer momento. A BLU Products emvidou todos os esforços para garantir que este manual de usuário seja preciso e se isenta de qualquer responsabilidade e obrigação por quaisquer imprecisões ou omissões.