

VIVO XI

MANUAL DO USUÁRIO

FCC ID: YHLBLUVIVOXI

Conteúdo

Informações de Segurança	5
Introdução	9
Barra de Navegação.....	10
Barra de Notificações	11
Funções Relativas às Ligações	13
Contatos.....	15
Mensagens	21
Bluetooth e Wi-Fi	23

Navegador Opera.....	28
Gmail.....	30
Play Store	32
Serviços Amazon.....	34
Câmera	39
Fotos	41
Música	44
Play Music	46
Next Radio	50

Gravador de Som.....	51
Explorador	54
Agenda	55
Relógio	58
Configurações	60
Armazenamento USB	67
Solução de Problemas	69

Informações de Segurança

Leia cuidadosamente os termos abaixo:

Use com Segurança

Não use seu celular em situações em que ele possa causar perigo.

Segurança no Transporte

Observe todas as leis e regulamentos sobre transporte

Dirija com as duas mãos no volante.

DIRIJA COM RESPONSABILIDADE - NÃO DIGITE DIRIGINDO.

Segurança em Hospitais

Sigas as regras e limitações em hospitais

Desligue seu celular perto de instrumentos médicos.

Segurança em Aeroportos

Lembre-se de seguir todas as regras de segurança de voo e em aeroportos.

Alertas de Produtos Químicos

Não use seu celular perto de combustíveis ou produtos químicos

Alerta de Temperatura

Não sujeite seu celular a condições de temperatura extremas.

Risco de Água

Seu celular não é à prova d'água. Mantenha-o afastado de água ou líquidos.

Ligações de Emergência

Certifique-se de que o celular esteja ligado e em área de cobertura. Na tela inicial, toque na tecla de telefone e digite o número de emergência.

Acessórios E Baterias

Use somente acessórios e baterias aprovadas pela BLU.

Reserva de Segurança de Informações

Lembre-se de manter um registro escrito de todas as informações importantes.

Segurança E Precauções da Bateria

- > Para melhorar o desempenho e aumentar a vida da bateria, recomenda-se carregar a bateria completamente antes de usar o celular pela primeira vez.
- > O desempenho ideal de uma bateria nova é conseguido tipicamente após dois ou três ciclos completos de carga. **Nota:** Tenha em mente que sobrecarregar continuamente afeta a vida útil da bateria a longo prazo.
- > Durante a carga, mantenha sempre o celular fora do alcance das crianças.
- > Guarde a bateria em local fresco e seco, longe da luz solar direta e de água.

- > Não exponha as baterias a temperaturas extremas (abaixo de -8°C ou acima de 43°C).
- > Pare de usar a bateria imediatamente, se a mesma exalar cheiro, rachar, vazar, superaquecer, entortar ou apresentar qualquer outro tipo de dano físico.
- > Evite usar o carregador perto de líquidos. Se o carregador entrar em contato com a água ou quaisquer líquidos, tire-o imediatamente da tomada, para reduzir o risco de superaquecimento, mal funcionamento do carregador, choque elétrico ou incêndio.

VIVO XI

BATTERY BATERÍA BATERIA BATTERIE			
CAPACITY CAPACIDAD CAPACIDADE CAPACITÉ	VOLTAGE VOLTAJE VOLTAGEM TENSION	BATTERY TYPE TIPO DE BATERÍA TIPO DE BATERIA TYPE DE BATTERIE	POWER POTENCIA POTÊNCIA PUISSANCE
4000 mAh	3.85 V \approx	Li-ion	15.4 Wh

CHARGER CARGADOR CARREGADOR CHARGEUR			
	VOLTAGE VOLTAJE VOLTAGEM TENSION	CURRENT CORRIENTE CORRENTE COURANT	FREQUENCY FRECUENCIA FREQUÊNCIA FRÉQUENCE
INPUT ENTRADA ENTRÉE	100V-240V ~	0.3 A	50Hz/60Hz
OUTPUT SALIDA SAÍDA SORTIE	5.1 V \approx	2.0 A	

TELEPHONE TELÉFONO TELEPHONE TÉLÉPHONE	
CONSUMPTION ALIMENTACIÓN CONSUMO CONSOMMATION	3.8 V \approx

Resíduos perigosos - Eliminação da bateria

Alerta: Não jogue fora baterias junto com o lixo diário.

A marcação neste manual indica que a bateria deste produto não deve ser descartada junto com o lixo doméstico no final de sua vida útil. Se as baterias não são descartadas de forma apropriada, as substâncias incluídas podem causar danos à saúde humana e ao meio ambiente. Por favor, siga as leis e diretrizes ambientais para o descarte apropriado de resíduos.



Limpeza e Manutenção

- Evite usar o aparelho e acessórios em áreas de umidade excessiva, para evitar mal funcionamento.
- Use um pano macio e seco para limpar o aparelho, a bateria e o carregador.
- Não use álcool, thinner, benzina ou qualquer outro solvente para limpar o aparelho.

Introdução

Ligar e Desligar

Ligar – Certifique-se de que o cartão SIM esteja instalado corretamente no celular. Mantenha pressionada a tecla de Ligar, para ligar o celular.

Desligar – No modo inicial, mantenha pressionada a tecla de Ligar até que apareça um menu de opções.

Selecione Desligar, no menu e confirme na mensagem que aparece, para desligar o celular.

Barra de Navegação

A barra de navegação é uma área dedicada que exibe botões de navegação do dispositivo. Estes botões do sistema permitem ao usuário controlar o telefone com eficiência.



Voltar

Retorna à tela anterior; Fecha o teclado, qualquer programa aberto, ou opção de menu.



Início

O botão de início pausa qualquer ação atual e retorna à tela inicial.



Apps Recentes

Abre uma lista de aplicativos abertos recentemente que permite alternar convenientemente entre eles. Esta opção também pode fechar todos os aplicativos abertos deslizando para o lado.

Barra de Notificações

A barra de notificações fica localizada na parte superior da tela, que contém informações úteis e importantes sobre seu celular e os aplicativos instalados.



Na barra de notificações, diversos ícones aparecerão, como barra de intensidade do sinal, tempo, indicador da bateria, indicador de dados, Bluetooth e Wi-Fi. Você pode deslizar a barra de notificações para baixo com o dedo, para mostrar notificações ou ações pendentes.




**Botão do menu
de Configurações
Rápidas**



**Notificações e
Aplicativos
Pendentes**



**Configurações
de Notificações
Rápidas**

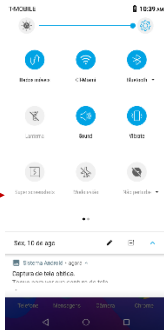

Configurações de notificações

A janela de configurações de notificações fornece atalhos para diferentes configurações do celular, para rápido acesso. Clique em qualquer um dos ícones de atalho de notificações, para ativar ou desativar.

Para apagar notificações:

» Arraste para baixo a barra de notificações e clique no ícone de apagar notificações, na parte inferior direita da tela.

Notificações rápidas é acessado:

» Arrastando-se para baixo a barra de notificações completamente. Algumas configurações incluem Wi-Fi, Bluetooth, Localização, Modo avião e Lanterna.

Funções Relativas às Ligações

No teclado de discagem, digite o número de telefone e clique na tecla de discar.

Como fazer uma chamada

» Clique no botão do teclado para abrir o teclado de discagem. No teclado de discagem, digite o número do telefone que deseja marcar.

Você também pode manter pressionada a tecla 0 para adicionar um sinal de (+) ao discar um prefixo de discagem internacional.

» Clique no botão de discagem para fazer a chamada.

Sim se marcar uma extensão, você pode clicar sobre o botão do teclado para abrir a interface do teclado e digite o número da extensão.



» Clique no botão de desligar para terminar a chamada.

Opções de Ligações

Há diversas opções que podem ser utilizadas no registro de ligações e na interface de discagem. Você pode pressionar a tecla de menu enquanto estiver na interface geral de discagem e ajustar as configurações de ligações, entrar no registro de ligações, apagar seus números discados frequentemente e adicionar um novo contato.

Registros de Ligações

Todos os números de telefone de ligações feitas e recebidas serão salvos no registro de ligações do celular. Todos os números chamados recentemente no registro de chamadas pode ser marcado clicando na telha contato na guia de discagem rápida, ou clicando no contato e selecionando chamada de volta na guia recente. Quando o número aparecer na lista, clique nele para ver os detalhes. Para apagar uma ligação do histórico de ligações, pressione a tecla de menu e selecione Apagar. Você pode remover uma ou diversas ligações.

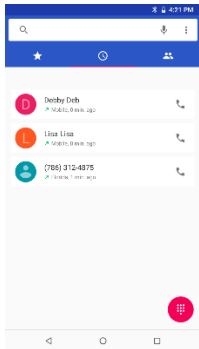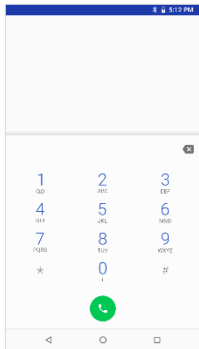

Para manter o registro de ligações organizado, ele possui Favoritos, Ligações Recentes e Contatos, dispostos em abas rápidas.


Contatos

Abrir Contatos

Para acessar » clique no menu de aplicativos em seguida no ícone contatos.

- » São exibidos por padrão os contatos do celular e os contatos do cartão SIM.
- » Os contatos são organizados alfabeticamente, por padrão.

Clique no botão de menu para entrar na interface de procurar contatos ou vá até procurar um contato. Quaisquer letras ou números associados a algum dos contatos salvos na lista serão mostrados no resultado da procura.

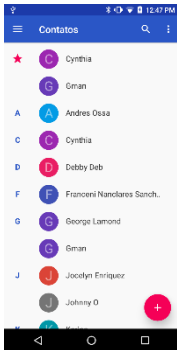

Procurar


Nota: Salvar seus contatos para sua conta do Google facilita tanto armazenamento e sincronização com várias entradas em diferentes tablets e telefone. Quando sincronizar seu Gmail com um novo telefone, todos os seus contatos do Google armazenados são automaticamente sincronizados com o telefone novo.

Adicionar Contato

Adicionar Novo Contato

» Clique no ícone de adicionar contato para adicionar um contato em baixo à direita.

- » Você pode salvar seus contatos na conta do Google, no celular ou no cartão SIM.
- » Você pode inserir diferentes detalhes do contato, inclusive adicionar uma foto, nome, número de telefone, grupo, endereço e e-mail, entre outras opções.
- » Clique para salvar o contato.

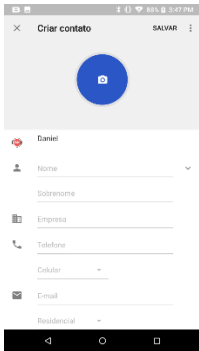


Campo para Entrar Informação de Contato

Nota: Você pode adicionar contatos individualmente a qualquer uma das telas iniciais entrando no menu de contatos, clicando no contato específico, pressionando menu e, em seguida, selecionando a opção 'Adicionar a tela inicial'. Você também pode compartilhar contatos via MMS, Gmail, Bluetooth e outras

opções de compartilhamento, no mesmo menu de configurações.

Excluir Contato

- » Clique no ícone de contatos para entrar na agenda telefônica.
- » Clique e segura o contato que você deseja excluir.
(Uma vez selecionado, você pode também rolar e selecione outro contato (s) que deseja excluir)
- » Clique na lixeira para excluir.

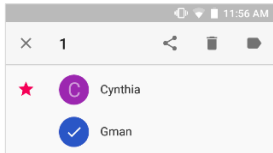

Importar / Exportar Contatos

O celular permite importar e exportar contatos para sincronizar informações entre diferentes tipos de armazenamento, que incluem o cartão SIM, a conta do Gmail e seu celular.

Importar ou exportar contatos:


- » Clique no ícone Contatos para entrar na relação de contatos.
- » Pressione a tecla menu e selecione Importar / Exportar
- » Selecione a fonte de onde deseja copiar os contatos. Depois de selecionar, clique em avançar, selecione o destino para onde deseja copiar o contato e selecione os contatos a serem copiados.

Mensagens

Você pode usar esta função para trocar mensagens de texto e multimídia com sua família e seus amigos. As mensagens de e para o mesmo contato ou número de telefone serão salvas em uma única conversa, de forma que se pode ver todo o histórico das mensagens, convenientemente.

Abrir Contatos

Para acessar » clique no menu de aplicativos em seguida no ícone Mensagens.

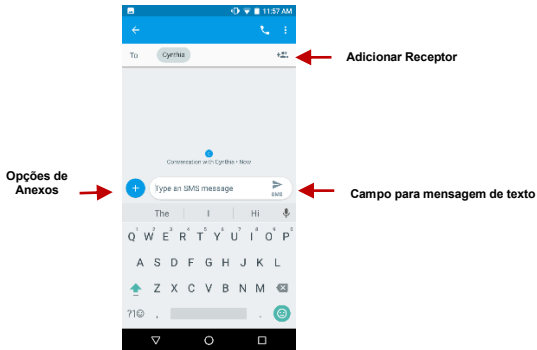

Enviar uma SMS (torpedo)

Menu Aplicativos » Mensagens » Nova mensagem

- » Clique no ícone do contato, para digitar uma mensagem de texto para o receptor.
- » Escreva a Mensagem de Texto e clique em Enviar.

Enviar uma MMS

Ao criar uma mensagem, o estilo padrão de mensagem é SMS. A mensagem será automaticamente convertida para MMS ao ser adicionado um anexo ou quando ultrapassar 10 páginas de mensagens SMS.

- » Clique no ícone de anexo, na interface de mensagens.
- » Clique para adicionar anexos e criar uma mensagem MMS.


Bluetooth e Wi-Fi

Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem fio à curta distância, que os dispositivos podem usar para troca de informações e conexão a diversos tipos de dispositivos, inclusive fones de ouvido e outros dispositivos. Wi-Fi permite que os telefones celulares se conectem à internet sem fio.

Ligar o Bluetooth

Para acessar » clique no ícone de **Configurações** em seguida, no **Bluetooth** e selecione a ligar Bluetooth. Clique a parear novo dispositivo.

- » O ícone do Bluetooth aparece na barra de notificações. O Bluetooth começa, então, a procurar todos os aparelhos ao alcance e mostrará todos os dispositivos disponíveis.
- » Quando a busca estiver concluída, todos os dispositivos encontrados serão mostrados em uma lista sob dispositivos disponíveis. Depois de identificado clique no dispositivo, para conectar-se a ele.

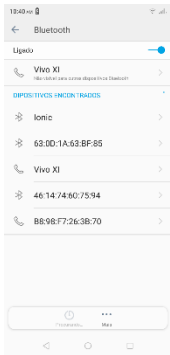

Lista de dispositivos Bluetooth disponíveis

Nota: O tempo máximo de detecção do celular é de 2 minutos

Ligar o Wi-Fi


Para acessar» clique no ícone de **Configurações** em seguida, no **Bluetooth** e selecione a ligar

Bluetooth.

» Clique na rede Wi-Fi à qual deseja conectar-se.

Nota: Pode-se conectar diretamente a qualquer rede não segura – redes seguras requerem uma senha ou credenciais, antes da conexão.

Para mostrar opções avançadas, clique na aba da opção disponível.

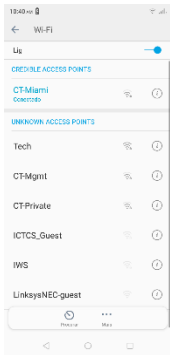

A tela de conexão de rede mostra o campo de senha e também opções avançadas de conexão

Navegador Opera

A ópera é a maneira rápida e segura de navegar com o seu telefone Androide

Guia de acesso rápido

Histórico

Exibe seu recente histórico de navegação

Discagem rápida

Exibe seus sites favoritos, favoritos e páginas salvas como uma galeria de imagens. Adicionar pastas ou reorganizar sua discagem com o furto de um dedo

Descobrir

Obtenha recomendações para as principais notícias, artes, negócios, entretenimento e outras categorias populares com base em suas preferências

Funções do menu

Layout do aplicativo

» Esta opção altera o layout do navegador

Novas Guias



» Esta opção adiciona guias adicionais

Economia de Dados

• Esta opção ativa/desativa o modo de economia de dados

Limpar dado de Navegação

» Esta opção apaga todos os dados armazenados

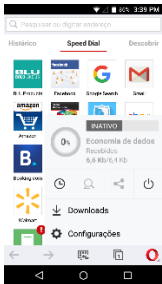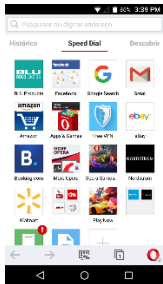

Clicar no menu para
acessar as opções do
navegador de internet
Opera

Gmail

Gmail é o serviço gratuito de correio eletrônico do Google. Para acessar o programa Gmail, clique no menu de aplicativos, clique no ícone do Gmail e entre com sua conta existente ou siga as instruções para criar uma nova conta.



Nota: A fim de manter as contas sincronizadas com os serviços do Google, o nome de usuário e senha de sua conta no Gmail serão usados por alguns programas do Google, como: Google Play Store, Google Drive, Google Photos, Google +, Google Calendar e Google Wallet.

Abrir Gmail

Para acessar » clique no menu de aplicativos em seguida no ícone de Gmail.

Enviando um E-mail

- » Clique no botão de composição para criar um novo e-mail.
- » Digite o endereço de e-mail do destinatário.
- » Digite um assunto.
- » Compor sua mensagem. Clique no botão de anexo para adicionar um anexo.
- » Clique no botão enviar para enviar o e-mail.

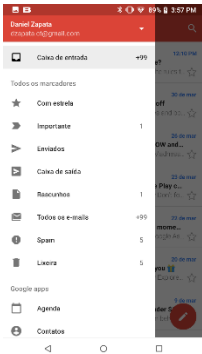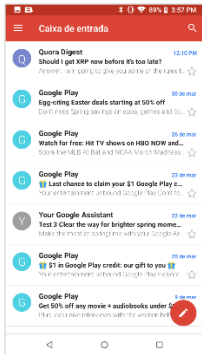

A caixa de entrada do Gmail é separada por padrão em três categorias diferentes.

Estas categorias incluem caixa de entrada principal, caixa de entrada social, onde ficam todos os seus e-mails do Facebook, Twitter e redes sociais, Os e-mails são separados de sua caixa de entrada de Promoções, onde ficam todos os seus e-mails comerciais.

Você pode adicionar ou eliminar outras categorias nas configurações do Gmail


Play Store

O Google Play permite baixar música, filmes e jogos diretamente para seu celular.

Nota: é preciso entrar em sua conta do Google, quando configurar o celular ou entrar na Play Store pela primeira vez.

Abrir Play Store

Para acessar » clique no menu de aplicativos em seguida no ícone de Play Store.

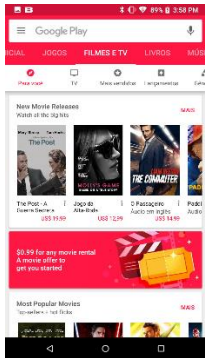

Procure e escolha entre diferentes categorias da Play Store.

Instalar um aplicativo



» Navegar através das categorias disponíveis ou digite o nome na caixa de texto Pesquisar para

encontrar o aplicativo desejado.

» Clique na aplicação.

» Clique em **INSTALAR** (para aplicações livres) ou clique sobre o **PREÇO** (para aplicações pagas).

» Siga-nos instruções para concluir a instalação.

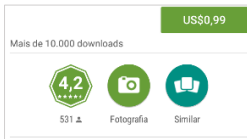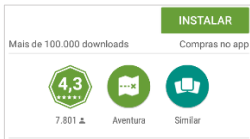

Nota Sistema Android: Todos os aplicativos nativos ou instalados irão pedir autorização quando acessado pela primeira vez.

Serviços Amazon

O aplicativo Amazon permite que você compre milhões de produtos e checar o status das suas encomendas da Amazon de qualquer lugar. Você pode navegar, comprar por categoria, comparar preços, ler comentários de produtos, compartilhar com os amigos, e verificar o status dos pedidos já processados. Você pode comparar os preços e disponibilidade por digitalização de um código de barras, uma imagem através da câmera, ou usar a pesquisa por voz.


Amazon Shopping

Para abrir » Clique no Menu Aplicativos e selecione no ícone do Amazon Shopping.



**Barra de
pesquisa da
Amazon**

**Clique na
barra de menu
para opções
adicionais**

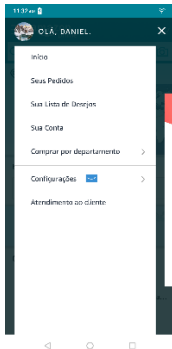

Opções de pesquisa da Amazon


Você pode procurar o Shopping da Amazon app através de métodos práticos e convenientes, tais como reconhecimento de imagens.




**Reconhecimento de
imagens verifica
tudo o que está
sendo exibido e
procura-lo
automaticamente**

Prime Video

Para abrir » Clique no Menu Aplicativos e selecione no ícone do Prime Video.

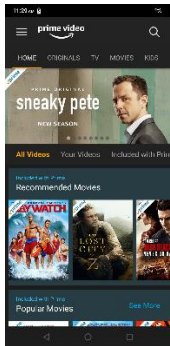

**Clique na
barra de menu
para opções
adicionais**

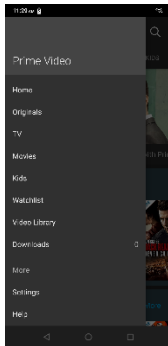

Câmera

Antes de usar: Sugere-se que o cartão SD (de memória) seja instalado, antes de usar a câmera ou a filmadora. Todas as fotos tiradas ou vídeos feitos são armazenados tipicamente no cartão de memória, que tem grande capacidade de armazenamento de imagens e vídeos.

Abrir a Câmera

Para acessar » clique no menu de aplicativos em seguida no ícone de câmera.

Nota: Você pode colocar um ícone de atalho para a câmera em qualquer tela.

Tirar Fotos


- » Aponte para o objeto do qual será tirada a foto.
- » Pressione o botão do diafragma na tela, para capturar uma imagem.
- » Depois de tirar a foto, o arquivo será salvo na pasta Galeria da câmera.
- » Você pode ver as fotos clicando no botão da caixa de visualização.

Tirar Vídeo

- » Aponte para o objeto do qual será tirada a vídeo.
- » Clique no botão de vídeo para iniciar a gravação.

» Clique no botão de vídeo para parar a gravação.

Você pode ajustar diversas configurações da câmera pressionando Menu, na interface da câmera. Quando estiver no modo de câmera padrão, você pode passar para vídeo, para filmar ou clicar na caixa de visualização da galeria.

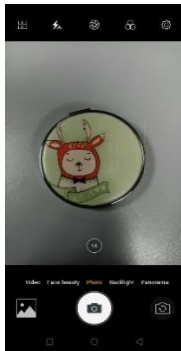

Opções da Câmera

Selecione Câmera ou Vídeo

Fotos

A Galeria organiza todas as suas fotos e vídeos em um único aplicativo.

Abrir a Galeria

» Para acessar » clique no menu de aplicativos em seguida no ícone de Galeria.

Visualização de fotos e vídeos

» Clique na imagem para visualizar em tela cheia. Para reproduzir um clipe de vídeo, clique no botão tocar.

» Para navegar pela galeria, deslize o dedo para a esquerda ou direita.



Imagens e vídeos são armazenados em álbuns separados e as fotos podem ser organizadas entre data e local

Compartilhar Imagens

Enquanto na imagem, clique no botão de compartilhar para compartilhar a imagem. Você também pode

enviar imagens pela função mensagem MMS, anexando uma imagem, e também via Bluetooth.

Ajustar a Imagem

Enquanto na imagem, clique no botão Editar para ajustar as imagens. Você pode selecionar diferentes efeitos, que podem incluir: Antiga, Preto e Branco, Instantâneo, Sépia, Litografia, Processo-X, Corte, Girar, Espelho, Retificar, Vinheta, Contraste, Exposição, Auto colorido, Sombras e Vibração, entre outras opções.

Cortar Imagens


Enquanto na imagem, clique no botão Editar para ajustar o tamanho da imagem. Quando a imagem aparecer, junte ou afaste os dedos em pinça, para ajustar o tamanho. Para manter a proporção, pressione um dos quatro cantos da imagem e ajuste.

Música

Abra Música

Menu de aplicativos » Música

Status da música

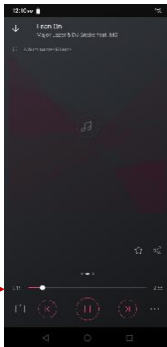

Controle de música



Pesquisar Música

Você pode escolher procurar músicas da pasta de mídia através do nome do artista, nome da música, nome do álbum. Os seguintes formatos estão disponíveis: AMR, MIDI, MP3, WAV e OGG.


Play Music

Play Music é o aplicativo de música do Google que permite que você carregar, armazenar e tocar suas próprias músicas. O aplicativo também permite que você para transmitir música diretamente do Google.

Abrir Play Music

Para acessar » clique no menu de aplicativos em seguida no ícone de Play Music.

Estado da Música

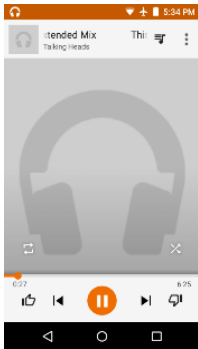

Controles das faixas


Tocar Música

- » Clique no botão de menu Play Music e selecione **minha biblioteca** para abrir a biblioteca de música.
- » Selecione uma categoria de pesquisa (gênero, artista ou música)
- » Clique em uma pasta da categoria selecionada e, em seguida, clique em uma canção.

Procurar Música

Você pode optar por procurar músicas da pasta de mídia através de gênero, nome do artista, nome do álbum, nome da música. Clique no botão shuffle para reproduzir as músicas aleatoriamente.

Você pode procurar música pelas seguintes opções: Gênero, Artista, Álbum, ou Música

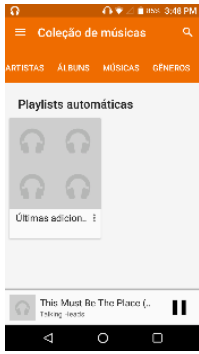

Você também pode salvar, tocar e organizar músicas em listas de músicas

Colocar o Tocador de Música no Fundo

Clique na tecla Inicial para mover o Tocador de Música para o fundo. Você verá um ícone na barra de estado, indicando que o Tocador de Música está ativo.

Next Radio

Next Radio é um aplicativo de rádio FM local que uma vez acessando a Internet mostra a arte do álbum, logotipos da estação de rádio, e os detalhes da música que está tocando e do programa de rádio em uma interface atraente. Se você gosta de uma música, você pode comprar imediatamente enquanto a escuta.

Abrir o Rádio

Para acessar » clique no menu de aplicativos em seguida no ícone de Rádio.

Aviso: Next Radio usa fones de ouvido com fio como uma antena para receber sinais.



**Navegar na
reprodução,
informações da
estação e lista de
reprodução recente**

**Clique para gostar
ou não gostar do
que está sendo
reproduzido no
momento**

Gravador de Som

Você pode enviar qualquer áudio gravado via Bluetooth ou MMS e tem também a opção de transformar

qualquer áudio gravado no toque padrão do celular.


Abrir Gravador de Som

Para acessar » clique no menu de aplicativos em seguida no ícone de gravador de som.

Gravar

- » Mantenha o microfone do celular perto de onde vem a voz.
- » Clique no botão Gravar para gravar o áudio e clique no botão Parar para parar a gravação.

**Controles de
Gravação**

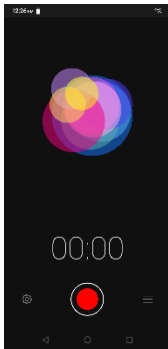


Sugere-se que salve todas as gravações no cartão SD, para máxima capacidade de armazenamento. Certifique-se que o cartão SD esteja instalado, para ampliar o espaço de armazenamento.

Explorador

O gerenciador do Files Go permite que você pesquise e organize seus arquivos de telefone armazenados de maneira conveniente e eficiente por meio de um único programa.

Abir Explorador

Para acessar » Clique no menu de aplicativos e clique no ícone Explorador.

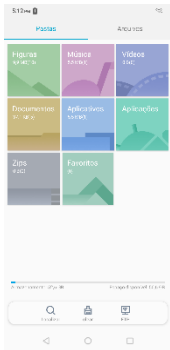

**Percorra e pesquise
arquivos e arquivos
do sistema**

Agenda

A agenda ajuda a manter o controle dos momentos mais importantes de sua vida em um só aplicativo.

Abrir Agenda


Para acessar » clique no menu de aplicativos em seguida no ícone de agenda.

Criando um evento

- » Pressione longamente na data específica para adicionar um novo evento. Na nova janela, clique em Editar evento.
- » Entre os novos detalhes de evento, incluindo nome, local, data e hora de início.
- » Clique para salvar as configurações.



**Pressione para
adicionar um novo
evento**

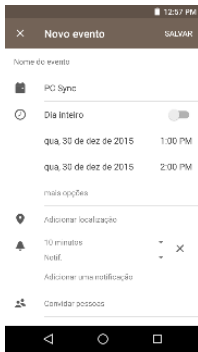

**Entre com as
informações na Agenda,
que podem ser Nome,
Local, Data, entre outras
opções**

Relógio

Você pode usar esse recurso para configurar alarmes, Visualizar a hora local em diferentes cidades em todo o mundo e até mesmo executar um cronômetro.

Abrir Contatos



Para acessar » clique no menu de aplicativos em seguida no ícone de relógio.

Ver a hora em outras cidades

- » Clique no ícone Relógio.
- » Clique no botão Relógio Mundial e escolha as cidades desejadas.

Criar um Novo Alarme

- » Clique na guia ícone alarme.
- » Clique no botão Adicionar Alarme para adicionar um novo alarme.
- » Defina o tempo.

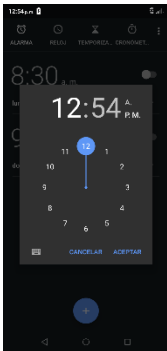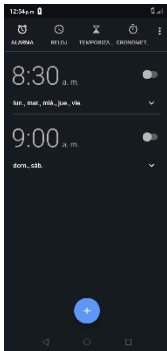

**Clique para adicionar, editar
ou excluir alarmes**

**Em seguida, clique na hora e
minutos específicos, para
ativar o alarme.**

Configurações

Redes Celulares

- Dados móveis
- Uso de dados
- Mais
 - tipo de rede preferido
 - Pontos de acesso
 - Operadores de rede

Configurações SIM

- Estabelecer o fornecedor do cartão SIM.

Wi-Fi

- Configurações »Wi-Fi« Clique no Wi-Fi para ativar. Quando ativada, a conexão Wi-Fi procurará automaticamente as redes disponíveis. Qualquer rede insegura pode ser usada diretamente e qualquer rede segura requer uma senha.
- Rede Móvel e Uso de Dados
- Hotspot e dispositivos portáteis, VPN

- Cartões SIM
- Modo Avião

Aviso: O modo avião desliga todas as conexões de rede automaticamente.

- Alertas de Emergência

Bluetooth

Pressione o botão para ligar o Bluetooth. Uma vez ligado, o Bluetooth procurará automaticamente por qualquer equipamento aberto nas proximidades.USB

Compartilhe a Internet e a zona Wi-Fi

- Ponto de acesso Wi-Fi portátil
- Compartilhar internet via USB
- âncora Bluetooth

Carga Reversa e OTG

- Carregue outros dispositivos com seu telefone ou troque dados usando o OTG.

Mais

- Modo de avião
- VPN
- Alertas de Emergência

Tela

- Brilho
- Brilho automático

- Papel de parede, suspensão, tamanho da fonte, rotação automática e outras configurações avançadas

Barra de Notificação

- Defina o design do botão e os gestos de deslizamento.
- Cor de fundo

Som e Notificações

Esta opção configura as configurações de tons de telefone para receber chamadas ou notificações. Algumas das opções incluem

- Vibrar, Volume, Toques, Toques e Tons de Notificação
- Vibrar configurações, notificações e tons padrão

Interrupções

- Estabelecer regras automáticas de não perturbar
- Fim de semana, noite da semana, eventos especiais ou personalizados.

Notificações e central de controle

- Gerenciamento de Notificações
- Permitir pontos de notificação
- Notificação na tela de bloqueio

Segurança

- Configurar bloqueios de tela básicos: use um padrão, PIN, senha ou furto para bloquear a tela.
- Padrão: a configuração inicial incluirá instruções simples de desbloqueio com exemplos.

Clique para continuar a etapa do padrão de segurança. Aviso: segurança padrão adicional pode ser adicionada na ignição

- PIN: insira um número PIN para desbloquear a tela
- Senha: use uma senha pessoal para desbloquear a tela

Aplicações

- Gerenciar Aplicativos - Gerenciar e remover aplicativos instalados
- Serviços atuais - Pressione o botão Parar para finalizar qualquer um dos aplicativos na lista de aplicativos em execução e restaurar qualquer uso de RAM.
- Alterar aplicativos padrão e definir permissões

Contas

- Adicionar e gerenciar contas
- Adicionar informações de emergência
- Sincronização de dados

Google

- Adicionar e gerenciar contas do Google

Sistema

Data e hora

- Definir Data e Hora para o dispositivo.
- Selecionar Formato de Data - Existem 3 tipos de formatos que podem ser escolhidos: Mês-Dia-Ano - Dia-Mês-Ano e Ano-Mês-Dia

Idioma e entradas

- Idioma - Alterar o idioma do telefone
- Dicionário Pessoal - Adicionar ou remover palavras do dicionário do teclado

Localização

- Alta precisão - Determine a localização com Wi-Fi e redes móveis
- Economia de bateria - Determine o local com redes móveis
- Somente no dispositivo - Determine o local com o GPS

Impressão

- Definir serviço de impressão

Operação

Gestos Inteligentes

- Gestos de tela preta - No modo de espera, acesse várias opções, como player de música, Gmail ou câmera. Opções atuais podem ser editadas ou novos gestos podem ser criados
- Lembre-se de Smart Vibration - lembra o usuário de qualquer notificação pendente ou chamadas perdidas quando o telefone está no modo de suspensão
- Tela com Brilho Inteligente - A tela não desliga quando o telefone está perto do usuário
- Ativação com duplo clique - Clique duas vezes na tela para ativar o modo de suspensão

Botão virtual

- O botão suspender dá ao usuário diferentes opções, como tela de bloqueio, tela inicial e retorno com um clique.
- Definir transparência, tamanho do botão e fazer outras personalizações

Aumentar a sensibilidade

- Permite uma utilização mais fácil com o toque quando as luvas estão gastas.
- Telefone

Bateria

- Rever informações sobre o consumo de bateria
- Ligue a poupança de energia inteligente em espera
- Mostrar porcentagem da bateria

Armazenamento

- Exibir informações sobre arquivos salvos e informações de armazenamento

Outros

Agenda ativada e desativada

- Programar horários de ativação e desativação

Privacidade do BLU

- Definir controles de privacidade do BLU

Cópia de segurança

- Backup - faz o backup de todos os dados de aplicativos, senhas WI-FI e outras configurações para os servidores do Google

- Redefinir valores de fábrica - restaure o dispositivo e apague todos os dados armazenados completamente.

Acessibilidade

- Voz de Texto
- Botão de energia termina a chamada
- Inversão de cores

Opções do programador

Se o telefone não mostrar opções de desenvolvimento, pressione 'Compile Number' sete (7) vezes na seção 'Sobre o dispositivo'.

- Esta seção permite a depuração USB e outras ferramentas de desenvolvimento


Sobre o dispositivo

- •Você pode verificar informações sobre o status do telefone

Armazenamento USB

Abrir Armazenamento

Conecte seu telefone a um computador usando um cabo USB. Uma vez conectado, uma interface de conexão aparecerá nas configurações de notificação. Clique no ícone de barra de notificação do USB para acessar o menu de conexão de computador USB e selecionar o ajuste desejado.

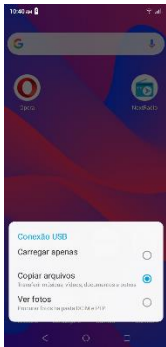

Solução de Problemas

Veja abaixo uma lista de problemas comuns que podem ocorrer, ao usar seu celular. Tente estes passos fáceis para solucionar qualquer tipo de problema que possa encontrar.

O celular não liga

- Mantenha pressionada a tecla de ligar, até que a sequência de ligar apareça na tela.
- Verifique o nível da bateria e certifique-se de que esteja suficientemente carregada.

O celular não responde após vários minutos.

- Retire e recoloque a bateria — se o celular possuir uma bateria interna, pressione e mantenha pressionado o botão de ligar.

O celular se desliga sozinho

- Verifique se o bloqueio de tela do celular está habilitado.
- Verifique se a bateria precisa ser carregada.

A bateria não carrega

- Verifique se a bateria já está com plena carga.
- Certifique-se de que a bateria esteja instalada corretamente.
- Certifique-se de que a bateria que está sendo usada é um modelo aprovado pela BLU.
- Verifique novamente se o carregador está conectado corretamente ao celular.

Nota: Só conecte o carregador depois que a bateria tiver sido instalada.

Tempo inicial muito pequeno

- Tenha em mente que o tempo inicial está diretamente relacionado ao uso do celular (Internet, Texto, Ligações de Voz, Mapas, etc.).
- Tipicamente, as baterias devem ser substituídas após um ano de uso.

O celular não se conecta com a rede (Voz ou Dados)

- Verifique se o serviço está ativo com sua operadora.
- Faça contato com sua operadora e verifique se você está na área de cobertura dela.

O celular mostra um Erro de SIM.

- Certifique-se que o cartão SIM esteja instalado corretamente e no lugar certo.
- Certifique-se de que o cartão SIM não esteja danificado ou arranhado.

O código PIN foi digitado incorretamente três vezes.

- O cartão SIM bloqueou e será preciso digitar o código PUK (Código de Desbloqueio do PIN). Entre em contato com sua operadora para obter o código PUK.

Não consigo fazer ligações

- Certifique-se de que o número discado exista e que a tecla de discar tenha sido pressionada.
- Use o código de área completo ao discar de sua própria área ou, quando estiver em outro local use os códigos de acesso internacionais específicos de cada país.

Não consigo receber ligações

- Certifique-se de que seu celular esteja conectado a uma rede.

O número de quem está ligando não aparece na tela

- Consulte sua operadora e veja se este recurso está habilitado na sua conta ou verifique se

quem ligou bloqueou a exibição do número.

Quem está ligando não consegue deixar uma mensagem de voz

- Consulte sua operadora e verifique se o serviço de mensagens de voz está ativo em sua conta ou verifique se a rede está ocupada.

O celular não se conecta à Internet

- Certifique-se com sua operadora se sua conta possui o plano de internet/dados apropriado habilitado.
- Certifique-se que as configurações APN foram feitas (Dependente de portadora).

Mensagens de Texto não são Enviadas / Recebidas

- Certifique-se de que as mensagens estejam habilitadas com sua operadora.
- Certifique-se que as configurações APN para texto foram feitas (Dependente de portadora).

A informação fornecida neste manual de usuário está sujeita a modificações sem aviso prévio e a BLU Products reserva-se o direito de modificar este manual a qualquer momento. A BLU Products emvidou todos os esforços para garantir que este manual de usuário seja preciso e se isenta de qualquer responsabilidade e obrigação por quaisquer imprecisões ou omissões.