













# STUDIO VIEW XL







**MANUAL DE USUARIO**

FCC ID: YHLBLUSTVIEWXL

## Tabla de Contenido

<b>Información de Seguridad.....</b>	<b>5</b>
<b>Barra de Navegación .....</b>	<b>10</b>
<b>Barra de Notificaciones .....</b>	<b>11</b>
 <b>Realizar una llamada.....</b>	<b>14</b>
 <b>Contactos.....</b>	<b>16</b>
 <b>Mensajería.....</b>	<b>19</b>
 <b>Bluetooth y  Wi-Fi.....</b>	<b>21</b>

	<b>Navegador Google Chrome .....</b>	<b>24</b>
	<b>Gmail.....</b>	<b>26</b>
	<b>Play Store.....</b>	<b>28</b>
	<b>Next Radio.....</b>	<b>32</b>
	<b>Grabadora de Sonido .....</b>	<b>34</b>
	<b>Archivo Google de fotos .....</b>	<b>36</b>
	<b>Play Música.....</b>	<b>38</b>

	<b>Administrador de Archivos .....</b>	<b>41</b>
	<b>Calendario.....</b>	<b>42</b>
	<b>Reloj .....</b>	<b>44</b>
	<b>Ajustes .....</b>	<b>46</b>
	<b>Almacenamiento USB .....</b>	<b>54</b>
	<b>Solución de Problemas.....</b>	<b>55</b>

# Información de Seguridad

Por favor, lea atentamente los siguientes términos:

## **Use de Forma Segura**

No utilice el teléfono móvil donde esté prohibido.

## **Seguridad de Transporte**

Por favor siga todas las leyes y regulaciones de transporte.

Por favor maneje con las dos manos en el volante.

**POR FAVOR MANEJE RESPONSABLEMENTE**

**NO USE MENSAJERIA DE TEXTO CUANDO ESTE CONDUCIENDO**

## **Seguridad de Hospitales**

Por favor siga todas las leyes y regulaciones de hospital

Por favor, apague su teléfono móvil cuando cerca de instrumentos médicos.

## **Seguridad de Aeropuertos**

Por favor, siga todas las normas de seguridad de vuelo

## **Advertencia de Químicos y Tóxicos**

No utilice su teléfono móvil cerca de combustibles o químicos.

## **Advertencia de Temperatura**

No exponga su teléfono a condiciones extremas de temperatura.

## **Prueba de Agua**

El teléfono móvil no es impermeable. Manténgalo alejado de agua o líquidos para evitar daño.

## **Llamadas de Emergencia SOS**

Asegúrese de que su teléfono móvil está encendido y en un área de servicio. En la pantalla de inicio, pulse la tecla del teléfono y marque el número de emergencia.

## **Accesorios y Baterías**

Utilice únicamente accesorios y baterías autorizados de Blu. Evite usar el cargador alrededor de líquidos. Desenchufe si está expuesto.

## **Copia de Seguridad**

Recuerde llevar por escrito información importante almacenada.

## **Seguridad y Precauciones de la batería**

- Para mejorar el rendimiento y la vida útil de la batería, se recomienda que cargue la batería totalmente antes de utilizar el teléfono móvil por primera vez.
- El rendimiento óptimo de una batería nueva se obtiene generalmente después de dos o tres ciclos de carga completos. **Aviso:** Tenga en cuenta que la sobrecarga afectará la vida de la batería.
- Durante la carga, mantenga el teléfono móvil fuera del alcance de los niños.
- Almacene la batería en un lugar fresco y seco, lejos del sol directo y cualquier agua o líquido.
- Evite exponer las baterías a temperaturas extremas (por debajo de -10 °C (14 °F) o por encima de 45 °C (113 °F)).
- Deje inmediatamente de utilizar la batería si produce un olor, se recalienta, se distorsiona o tiene otro tipo de daño físico.

BATTERY   BATERÍA   BATERIA   BATTERIE			
CAPACITY CAPACIDAD CAPACIDADE CAPACITÉ	VOLTAGE VOLTAJE VOLTAGEM TENSION	BATTERY TYPE TIPO DE BATERÍA TIPO DE BATERIA TYPE DE BATTERIE	POWER POTENCIA POTÊNCIA PUISSANCE
3000mAh (min)	3.8 V	Li-ion	11.4 Wh

CHARGER   CARGADOR   CARREGADOR   CHARGEUR			
	VOLTAGE VOLTAJE VOLTAGEM TENSION	CURRENT CORRIENTE CORRENTE COURANT	FREQUENCY FRECUENCIA FREQUÊNCIA FRÉQUENCE
INPUT ENTRADA ENTRÉE	100V~240V	0.3 A	50Hz/60Hz
OUTPUT SALIDA SAÍDA SORTIE	5.0 V	1.5 A	

TELEPHONE   TELÉFONO   TELEPHONE   TÉLÉPHONE	
CONSUMPTION ALIMENTACIÓN CONSUMO CONSOMMATION	3.8 V

## **Residuo Peligroso - Eliminación de batería**

**Advertencia:** No descarte baterías con la basura diaria incontrolada

La marca en este manual indica que la batería de este producto no debe desecharse con la basura doméstica al final de su vida útil. Si baterías no se desechan correctamente, las sustancias incluidas pueden causar daño a la salud humana y el medio ambiente. Por favor, siga las leyes y pautas medioambientales para la eliminación apropiada de residuos peligrosos.



## **Limpieza y Mantenimiento**

- Evite el uso del teléfono y los accesorios en lugares excesivamente húmedos para evitar fallos de funcionamiento.
- Utilice un paño suave y seco para limpiar el teléfono, la batería y el cargador.
- No utilice alcohol, diluyente, bencina o cualquier otro solvente para limpiar el teléfono.



# Introducción

## Encender y Apagar

---

**Encender** - Asegúrese de que la tarjeta SIM se ha insertado correctamente en el teléfono. Mantenga pulsado el botón de encendido para encender el teléfono.

**Apagar** - En el modo de espera, mantenga pulsado el botón de encendido hasta que aparezca el menú de opciones. Seleccione apagar en el menú para apagar el teléfono.

# Barra de Navegación

La barra de navegación es un área exclusiva que muestra los botones de navegación del dispositivo. Estos botones de sistema permiten al usuario controlar el teléfono con eficacia.



## **Retroceder**

Regresa a la pantalla anterior; Se cierra el teclado, cualquier programa abierto, opción de menú, o el panel de notificaciones.

---



## **Inicio**

El botón de inicio se detiene cualquier acción actual y vuelve a la pantalla de inicio.

---



## **Aplicaciones Recientes**

Abre una lista de aplicaciones recientemente abiertas y le permite cambiar cómodamente entre ellas. Esta opción también puede cerrar todas las aplicaciones abiertas deslizando hacia el lado.

---

# Barra de Notificaciones

La barra de notificaciones es la barra de estado situada en la parte superior de la pantalla que contiene información útil e importante acerca de su teléfono y aplicaciones.



En la barra de notificación, varios iconos aparecerán como barras de señal, hora, indicador de batería, indicador de datos, Bluetooth y Wi-Fi. Usted puede deslizar la barra de notificaciones hacia abajo con su dedo para mostrar las notificaciones o acciones pendientes.




← Botón para ajustes rápidos

← Notificaciones y aplicaciones pendientes

Ajustes rápidos →

← Botón para borrar notificaciones

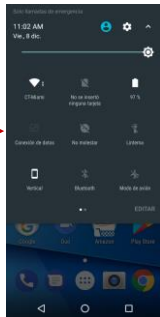

## Ajustes en el área de notificaciones

El panel de configuración de las notificaciones proporciona accesos directos a diferentes configuraciones para un acceso rápido. Hacer clic en cualquiera de los iconos de notificación de acceso.

**Para borrar notificaciones pendientes:**

» Arrastre hacia abajo la barra de notificaciones y Hacer clic en el icono de borrar notificaciones en la parte inferior derecha de la pantalla (Icono de 3 líneas horizontales como se muestra en la figura).

**Los ajustes rápidos se encuentran:**

» Arrastrando la barra de notificaciones hacia abajo completamente. Algunos ajustes disponibles incluyen Wi-Fi, Bluetooth, Ubicación, Modo de Avión, y Linterna.



# Realizar una llamada

En la interface de marcación, introduzca el número y Hacer clic en icono de marcación para realizar la llamada.

## **Realizar una llamada**

---

» Hacer clic en el botón de teclado para abrir el teclado de marcación. En el teclado de marcación, ingrese el número telefónico que desea marcar.

Se puede también mantenga oprimida la tecla 0 para añadir (+) firmar al agregar un prefijo de marcación internacional.

» Hacer clic en el botón de marcar para realizar la llamada.

Cuando marcando una extensión, se puede hacer clic en el botón de teclado para abrir la interface del teclado e ingresar el número de la extensión.

» Hacer clic en el botón de finalizar para terminar la llamada.



## **Opciones de Llamada**

---

Hay diferentes opciones que se pueden utilizar en el registro de llamadas y la interface de marcación. Se puede hacer clic en la tecla de menú mientras que en la interface de marcación general y realizar ajustes de llamada, ingresar al historial de llamadas, borrar los números marcados con frecuencia, y añadir un nuevo contacto.

## Registro de Llamadas

Cada número de teléfono llamado y recibido se guardará en el registro de teléfonos de llamadas. Todos los últimos números marcados en el registro de llamadas se pueden marcar haciendo clic en la teja del contacto en la ficha de marcación rápida, o haciendo clic en el contacto y la selección llamada de vuelta en la pestaña reciente. Para borrar llamadas en el registro, pulse la tecla de menú y seleccione eliminar. Se puede eliminar una o varias llamadas en el registro.

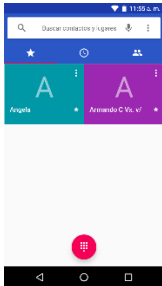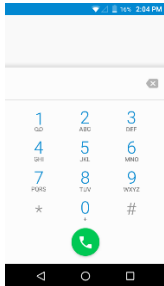

**Lista de registros de llamadas está organizada con pestañas de favoritos, llamadas recientes, y contactos.**



# Contactos


## Abrir los Contactos

Para acceder » Hacer clic en el menú de aplicaciones y luego en el icono de Contactos.

» La pantalla predeterminada es la agenda del teléfono y los contactos de la tarjeta SIM.

» Los contactos están organizados alfabéticamente.

Hacer clic en el botón de menú para acceder a la interface de búsqueda de contactos o desplacé para buscar un contacto. Cualquier número o letras asociadas con algunos de los contactos guardados en la lista se muestran en los resultados de búsqueda.

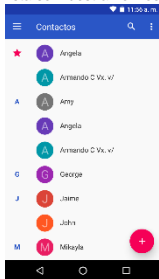

← Búsqueda


**Aviso: Guardando los contactos en su cuenta de Google facilita el almacenamiento y sincronización de múltiples entradas a través de diferentes tabletas y teléfonos. Cuando se sincroniza el Gmail con un nuevo teléfono, todos tus contactos almacenados en la cuenta de Google se sincronizan automáticamente con el nuevo teléfono.**

← Agregar Contacto



## Agregar Contacto Nuevo

- » Hacer clic en el icono de agregar contactos en la parte inferior derecha de la pantalla.
- » Seleccione almacenar los contactos en la cuenta de Google, en el teléfono o en la tarjeta SIM.
- » Se puede editar imagen de contacto, nombre, teléfono, dirección y correo electrónico, entre otras opciones.
- » Hacer clic para almacenar contacto.

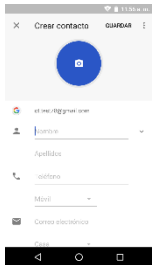

**Campo de  
entrada del  
contacto**

**Aviso:** Se puede agregar contactos individuales a cualquiera de las pantallas de inicio entrando al menú de los contactos, haciendo clic en el contacto específico, pulsando menú y seleccionando la opción de 'Colocar en la pantalla principal'. También se puede compartir los contactos a través de MMS, Gmail, Bluetooth y otras opciones entre el mismo menú.

### **Eliminar Contacto**

---

- » Hacer clic en el icono Contactos para ingresar al directorio.
- » Hacer clic y mantenga pulsado el contacto que se va a eliminar.  
(Una vez seleccionado, se puede deslizar e elegir otros contactos que deseas eliminar)
- » Hacer clic en el menú de contactos y seleccionar Eliminar.

### **Importar / Exportar Contactos**

---

El teléfono permite importar o exportar contactos para sincronizar información entre diferentes modos de almacenamiento que incluyen la tarjeta SIM, la cuenta de Gmail y el teléfono.

#### **Para importar o exportar contactos:**

- » Hacer clic en el icono de Contactos para ingresar al directorio.
- » Hacer clic en la tecla del menú para acceder el menú de contactos y seleccione Importar/Exportar.
- » Seleccione el origen de donde quiera copiar los contactos. Una vez seleccionado oprima siguiente y elige el destino a donde quiera que los contactos sea copiados.




## Mensajería

Puede utilizar esta función para intercambiar mensajes de texto y mensajes multimedia con su familia y amigos. Los mensajes mandados y recibidos desde el teléfono se guardaran en una sola conversación para poder ver el historial convenientemente.

### **Abrir Mensajería**

---

Para acceder » Hacer clic en el menú de aplicaciones y luego en el icono de mensajería.

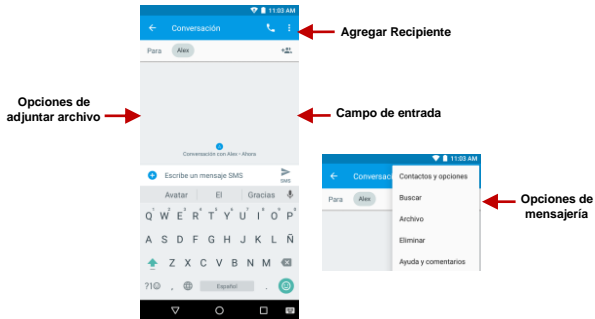

## Mandar un MMS/SMS

### **Menú de Aplicación > Mensajería > Nuevo Mensaje**

» Hacer clic en el icono de contacto para agregar mensaje de texto o mandar mensaje multimedia a el

recipiente. En la interface de mensajes, Hacer clic en el icono de sujetapapeles. Redactar el mensaje o agregar archivo (foto, video, etc.) Hacer clic para enviar.

## Bluetooth y Wi-Fi

Bluetooth es una tecnología de comunicaciones de corto alcance inalámbrico que los dispositivos pueden utilizar para intercambiar información y conectar a diferentes tipos de dispositivos.




### **Encender el Bluetooth**

---

Para acceder » Hacer clic en el icono de **Ajustes** luego en **Bluetooth** y seleccione para encender el Bluetooth.

» El Bluetooth después iniciará una búsqueda de todos los dispositivos dentro de su rango y mostrará todos los dispositivos disponibles.

» Cuando complete el escaneo, todos los dispositivos encontrados se mostrarán en la lista bajo dispositivos disponibles. Cuando el dispositivo ha sido identificado, Hacer clic para emparejar.

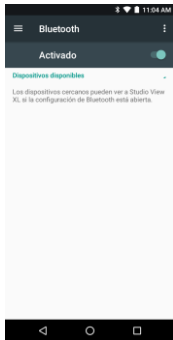

**Lista de dispositivos  
disponibles**

**Aviso: El máximo tiempo  
de detección del teléfono  
es de 2 minutos.**


## **Encender el Wi-Fi**

Para acceder » Hacer clic en el icono de **Ajustes** luego en **Wi-Fi** y seleccione para encender el Wi-Fi

» Hacer clic en la red Wi-Fi que se desea conectar.

**Aviso:** Cualquier red no segura se puede utilizar directamente y cualquier red segura requiere una contraseña antes de conectarse

Para mostrar opciones avanzadas, hacer clic en la opción disponible.

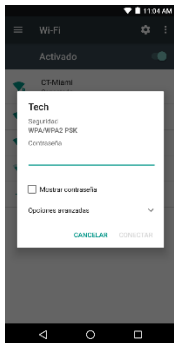

**La pantalla de conexión de red muestra el campo de contraseña y también muestra las opciones de conexión avanzadas**



# Navegador Google Chrome

## Ficha Acceso Rápido

---

### **Nueva pestaña de pestañas / Incógnito**

Esta opción agrega pestañas adicionales. El modo de navegación de incógnito le permite navegar en privado sin el historial del navegador, el almacén de cookies o el historial de búsqueda después de cerrar la pestaña de incógnito.

### **Marcadores**

Guarda sus páginas web favoritas para que no tengas que buscar de nuevo. Simplemente haga clic en la página de los marcadores para ir a la página.

### **Pestañas Recientes**

Muestra el historial de tabulaciones utilizado recientemente.

### **Historia**

Muestra el historial de navegación reciente

### **Descargas**

Muestra descargas recientes

### **Pide un lugar de escritorio**

Muestra el sitio real según se ve en el PC





## Ajustes

Varios ajustes para el motor de búsqueda y ajustes avanzados se encuentran aquí.

## Ayuda y Comentarios

Preguntas sobre datos, correcciones y opciones para enviar comentarios pueden encontrarse aquí

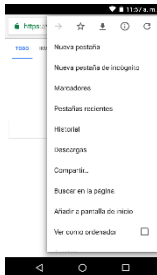

 Haga clic en el menú de la pestaña rápida para acceder a las opciones y configuraciones del navegador de internet



Gmail es el servicio de correo electrónico gratuito de Google. Para acceder al programa de Gmail, Hacer clic en el menú de aplicaciones y Hacer clic en el icono de Gmail e inicie sesión con su cuenta existente o siga las instrucciones para crear una cuenta nueva.

**Aviso:** Con el fin de llevar una contabilidad simplificada con los servicios de Google, su cuenta de Gmail se utilizará para algunos servicios de Google que incluyen: Google Play Store, Google Drive, Google +, Google Fotos, Calendario Google, y Google Wallet.

### **Abrir el Gmail**



---

Para acceder » Hacer clic en el menú de aplicaciones y luego en el icono de Gmail.

### **Mandar un Correo Electrónico**

---

- » Hacer clic en el botón de redactar para crear un correo electrónico nuevo.
- » Introducir el correo electrónico del destinatario.
- » Redactar el asunto.
- » Redactar el mensaje. Hacer clic en el botón de adjunto para agregar un archivo adjunto.
- » Hacer clic en el botón de enviar para mandar el correo electrónico.

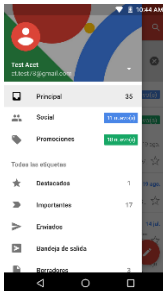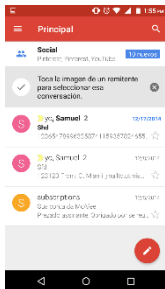

**La bandeja de entrada de Gmail se separa por defecto en tres categorías diferentes.**

**Estas categorías incluyen bandeja de entrada principal, la bandeja de entrada social donde todos sus correos electrónicos de Facebook, Twitter y redes sociales correos están separados y bandeja de promociones donde se separan todos sus correos electrónicos promocionales de ventas.**

**Puede añadir o eliminar otras categorías en los ajustes de Gmail.**




# Play Store

Play permite descargar música, películas, e incluso juegos a su dispositivo.

**Aviso:** Tendrá que iniciar sesión con su cuenta de Google cuando este configurando el teléfono por primera vez o cuando ingresando al Play Store.

## Abrir el Play Store

Para acceder » Hacer clic en el menú de aplicaciones y luego en el icono de Play Store.

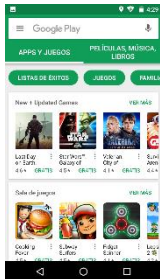


Selecione entre  
diferentes categorías  
de la tienda Play

## Instalando una Aplicación

---

- » Navega por las categorías disponibles o escriba el nombre en el cuadro de texto de búsqueda para encontrar la aplicación que desea.
- » Hacer clic en la aplicación.
- » Hacer clic en **INSTALAR** (para aplicaciones gratuitas) o Hacer clic en el **PRECIO** (para aplicaciones pagadas).
- » Siga las instrucciones en pantalla para completar la instalación.

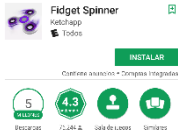

## Permisos de Aplicaciones de Sistema Androide 7.0

---

Al instalar una app de Google Play en un dispositivo que ejecuta el sistema operativo 7.0, usted controla que capacidades (tales como la cámara o micrófono) o información (tales como contactos) que puede acceder aplicaciones específicas - conocido como permisos. Cualquier aplicación nativa o



## Cámara

**Antes de uso:** Se sugiere que inserte la tarjeta SD antes de utilizar la cámara o videocámara. Todas las fotos o videos tomados por el teléfono deben ser normalmente almacenados en la tarjeta de memoria para el almacenamiento en gran capacidad de imágenes y vídeos.

### Abrir la Cámara

Para acceder » Hacer clic en el menú de aplicaciones y luego en el icono de la Cámara.

**Aviso:** Se puede colocar un icono de acceso directo de la cámara en cualquiera de las pantallas

### Tomar Fotos

- » Apunte al objeto o escena que se va tomar con la cámara.
- » Pulse el botón de disparador para capturar la imagen.
- » Después de tomar la foto, la foto se guardará en la carpeta de la galería de la cámara.
- » Se pueden ver las fotos haciendo clic en el botón de cuadro de pre visualización.


### Grabar Videos

- » Apunte al objeto o escena que se va tomar con la cámara.
- » Hacer clic en el botón de Video para iniciar la grabación.

» Hacer clic en el botón de Video para terminar la grabación.

En el modo de visor de la cámara, puede cambiar a vídeo o galería de fotos.

**Seleccione entre cámara y video**

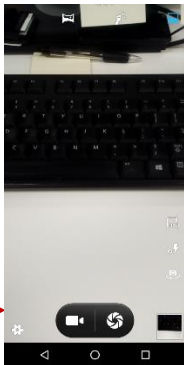

**Cuadro de previsualización**



## Next Radio

### Abrir el Radio

---

Para acceder » Hacer clic en el menú de aplicaciones y luego en el icono de Radio FM.

**Aviso:** Next Radio utiliza los auriculares con cable como una antena para recibir la señal.





Hacer clic para  
seleccionar  
canales

Hacer clic para  
Comprar la canción



Agregar estaciones de  
radio favoritos

## **Radio FM como fondo**

Hacer clic en el botón Inicio para mover el radio en segundo plano.

## **Canales Favoritos**

Hacer clic para buscar canales de FM automáticamente y luego Hacer clic para agregar la lista de



## Grabadora de Sonido

Se puede enviar cualquier audio grabado mediante el administrador de archivos seleccionando cualquiera de las opciones de acciones predeterminadas que incluyen Bluetooth, MMS, Google Drive y Gmail.

### **Abrir la Grabadora de Sonido**

---

Para acceder » Hacer clic en el menú de aplicaciones y luego en el icono de grabadora de sonido.

### **Grabación**

---

- » Mantenga el micrófono del teléfono cerca de la fuente de sonido.
- » Hacer clic en el botón de grabación para grabar el audio y después clic en el botón de paro para terminar la grabación.



**Aviso:** Se sugiere guardar todas sus grabaciones en la tarjeta SD para la capacidad máxima de almacenamiento. Por favor asegúrese que la tarjeta SD esté instalada.



# Archivo Google de fotos

La galería organiza todas tus fotos y videos en una sola aplicación.


## Abrir la Galería

Para acceder » Hacer clic en el menú de aplicaciones y luego en el icono de la Galería.

## Abrir Imágenes y Videos

» Hacer clic en una imagen para ver en pantalla completa. Para reproducir un clip de vídeo, Hacer clic en el botón de reproducción.

» Para navegar por la galería, deslice el dedo hacia la izquierda o la derecha.

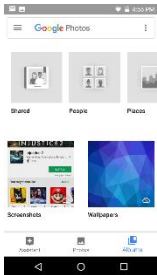

Fotos y videos son guardados en álbumes separados y puede ser organizado por fecha y ubicación.

## **Compartir Fotos**

---

Hacer clic en el botón de compartir para compartir la imagen. Puede compartir imágenes mediante el envío a través de diferentes tipos de aplicaciones instaladas. También puede enviar imágenes a través de mensaje MMS y también a través de Bluetooth.

## **Ajustar Imágenes**

---

Hacer clic en el botón de editar para ajustar imágenes. Se puede elegir diferentes efectos para fotos que puede incluir: Vintage (Antiguo), Blanco y Negro, Instantánea, Latte, Litho, Rociamiento, Enderezar, Recortar, Girar, Espejo, Automático, entre otros ajustes.

## **Recortar Imágenes**

---

Hacer clic en el botón de editar para ajustar el tamaño de la imagen, se puede utilizar las herramientas de recorte. Una vez que aparezca el cuadro, pellizque los dedos hacia adentro o hacia afuera para ajustar el tamaño.




# Play Música

Play Música es una aplicación de música de Google que le permite subir, almacenar y reproducir tu propia música. La aplicación también le permite transmitir música directamente desde Google.

## Abrir Play Música

Para acceder » Hacer clic en el menú de aplicaciones y luego en el icono de Play Música.

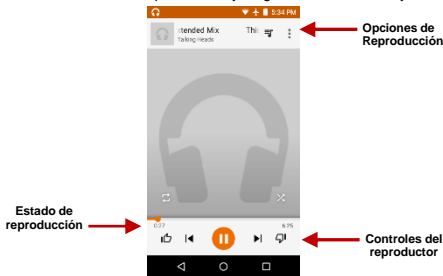

## **Reproducción de una Canción**

---


- » Hacer clic en el botón de menú Play Música y selecciona **Mi Música** para abrir la biblioteca de música.
- » Seleccione una categoría de búsqueda (género, artista o canción)
- » Hacer clic en una carpeta y de la categoría seleccionada continuación, Hacer clic en una canción.

## **Buscar Música**

---

Se puede optar por buscar la música de la carpeta de medios a través de género, nombre del artista, nombre del álbum, nombre de la canción. Hacer clic en el botón de reproducción aleatoria para reproducir música al azar.

Se puede buscar la música de las siguientes opciones: Género, Artista, Álbum, o Canción

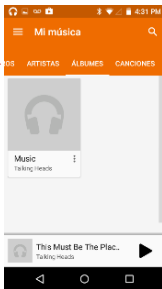

También puede guardar, reproducir y organizar música a través de las listas de reproducción

### **Establecer Reproductor de Play Música como fondo**

Hacer clic en el botón de Inicio para mover el reproductor de play música en segundo plano. Usted va poder ver un icono en la barra de notificaciones indicando que el reproductor de música está activo.






# Administrador de Archivos

El administrador de archivos le permite buscar y organizar sus archivos de teléfono almacenados de forma cómoda y eficiente.

## Abrir el Administrador de Archivos

---

Para acceder » Hacer clic en el menú de aplicaciones y luego en el icono de Administrador de Archivos.

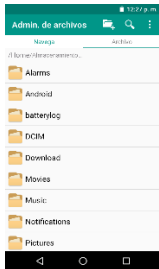

**Inicie el Administrador de archivos para los archivos para buscar archivos almacenados en el teléfono.**

**También puede buscar o añadir nuevas carpetas desde la interface del Administrador de archivos**



# Calendario

El calendario ayuda mantener seguimiento de los momentos más importantes de la vida en una sola aplicación.

## **Abrir el Calendario**


---

Para acceder » Hacer clic en el menú de aplicaciones y luego en el icono de calendario.


## **Crear un Evento**

---

- » Hacer una pulsación larga sobre la fecha específica para agregar un evento nuevo. En la ventana de evento y hacer clic para Editar.
- » Introducir los nuevos detalles del evento, incluyendo nombre, lugar, fecha y hora de inicio.
- » Hacer clic para almacenar los ajustes.

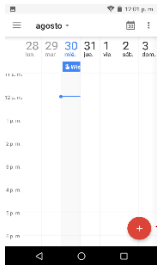

**Ingrese la  
información de  
calendario que va de  
nombre, ubicación,  
fecha, entre otras  
opciones**

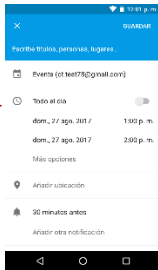

**Hacer una pulsación  
para agregar un  
evento nuevo**



# Reloj

Puede utilizar esta función para configurar alarmas, ver la hora local en diferentes ciudades en todo el mundo, e incluso ejecutar un cronómetro.

## **Abrir el Reloj**

---

Para acceder » Hacer clic en el menú de aplicaciones y luego en el icono de reloj.

## **Ver el tiempo corriente en otras ciudades**


---

- » Hacer clic en el icono del Reloj.
- » Hacer clic en el botón Reloj Mundial y seleccione las ciudades deseadas.

## **Crear una alarma nueva**

---

- » Hacer clic en la pestaña del icono de alarma.
- » Hacer clic en el icono Agregar alarma para agregar una alarma nueva.
- » Establecer la hora.

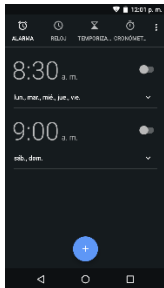

**Pulse para agregar  
o editar una  
alarma**



**Después Hacer  
clic en la hora y  
minuto específico  
para establecer la  
alarma.**



# Ajustes

## Conexiones Inalámbricas y Redes

---



### Wi-Fi / WLAN

- **Configuración » Wi-Fi** » Hacer clic en Wi-Fi para encender. Cuando está activado, la conexión de Wi-Fi automáticamente buscará las redes disponibles. Cualquier red no segura se puede utilizar directamente y cualquier red segura requiere una contraseña.



### Bluetooth

- Pulse el botón para encender Bluetooth. Una vez encendido, el Bluetooth buscará automáticamente cualquier equipo abierto cerca.



### Uso de Datos

- Uso de dato móvil e inalámbrico



### Más...

- Anclaje a red y zona Wi-Fi, VPN, APN

- Modo de Avión

**Aviso:** *Modo de avión apaga todas las conexiones de red automáticamente.*

## Dispositivo

---



### Pantalla

- Brillo, Fondo, Tiempo de Espera de Pantalla (Suspensión), tamaño de fuente, y rotación.



### Sonido y Notificación

Esta opción configura los ajustes de tonos de teléfono para recibir llamadas o notificaciones. Algunas de las opciones incluyen

- Vibrar, Volumen, Tonos de llamada, Tonos de llamada, y Tonos de notificación



### Aplicaciones

- Administrar Aplicaciones - Administrar y eliminar aplicaciones instaladas
- Servicios Corrientes - Pulse el botón de Detención para terminar cualquiera de las aplicaciones de la lista de aplicaciones en ejecución y restaurar cualquier uso de RAM.



### Almacenamiento y USB

- Ver información sobre archivos guardados e información de almacenamiento.



### Batería

- Revisar información sobre el consumo de batería.



### Memoria

- Información general del consumo de memoria del teléfono.

## Personal

---



### Ubicación

- Alta precisión – Determinar ubicación con Wi-Fi y redes móviles.
- Ahorro de batería – Determinar ubicación con redes móviles.
- Solo en Dispositivo – Determinar ubicación con GPS



### Seguridad

Configure bloqueos de pantalla básicas: Utilice un patrón, PIN, contraseña o deslice para bloquear la pantalla.

- Patrón: La configuración inicial incluirá instrucciones sencillas de desbloqueo con ejemplos. Hacer clic para continuar el paso del patrón de seguridad. **Aviso:** Se puede agregar



seguridad patrón adicional en el encendido.

- PIN: Introduzca un número de PIN para desbloquear la pantalla.
- Contraseña: Utilice una contraseña personal para desbloquear la pantalla.

**Aviso:** Se puede cancelar la función de seguridad en cualquier momento.

## **Configuración de SIM y PIN**

PIN de Tarjeta SIM se utiliza para prevenir el uso no autorizado de la tarjeta SIM. Para cambiar un código de PIN bloqueado, tendrá que desbloquear el SIM y luego ir a configuración de cambio de contraseña. El teléfono le pedirá que introduzca el código PIN antiguo y pedirá que introduzca un código PIN nuevo dos veces. El teléfono le mostrará que el cambio se haya realizado correctamente.

Si introduce el PIN de forma incorrecta tres veces, el código PIN de la tarjeta SIM y se bloquea automáticamente. Usted necesitará el código PUK para desbloquear el teléfono. Este código está disponible a través de su proveedor de servicios. Si introduce el código PUK incorrecto 10 veces seguidas, la tarjeta SIM quedará bloqueada permanentemente. Por favor consulte a su proveedor de servicios para una nueva tarjeta SIM.

- Fuentes Desconocidas – Permitir la instalación de aplicaciones de fuentes desconocidas.



## **Cuentas**

- Agregar y gestionar cuentas (IMAP, POP3, Corporativo, y cuentas de aplicaciones).



## Amazon

- Agregar y gestionar cuentas de Amazon



## Google

- Agregar y gestionar cuentas de Google



## Idioma y entrada de texto

- Idioma – Cambiar el idioma del teléfono.
- Diccionario Personal – Agregar o eliminar palabras del diccionario del teclado.
- Corrector ortográfico, dictado por voz de Google, entrada de voz, control de voz.



## Copia de seguridad y restablecer

- Copia de Seguridad – se copia de seguridad de todos los datos de aplicaciones, contraseñas de WI-FI y otros ajustes a los servidores de Google
- Restablecer valores de Fabrica – Restaura el dispositivo y borra todos los datos almacenados completamente.



### Acción Inteligente

#### Acciones en la Pantalla

- Desbloquear con un Doble Toque - Desbloquear el teléfono por la pantalla pulsando dos veces
- Bloquear pantalla con un Doble Toque - Bloquear el teléfono por la pantalla pulsando dos veces

#### Interacciones

- **Voltear para silenciar** – Voltear el teléfono hacia la pantalla para silenciar cualquier llamada telefónica entrante
- **Contestador inteligente** - Contesta una llamada telefónica automáticamente cuando el teléfono se coloca cerca de la oreja
- **Llamada Inteligente** - Llama un contacto de la tarjeta de contacto automáticamente cuando el teléfono se coloca cerca de la oreja
- **Conmutación a Manos Libres** - Desactivar manos libres cuando el teléfono se coloca cerca de la oreja
- **Bloqueo Inteligente** - Desactiva la pantalla cuando el teléfono está en el bolsillo
- **Voltear para repetir Alarma** – Voltear el teléfono hacia la pantalla para posponer cualquier alarma activa

- **Desbloquear con el botón de Encendido** - Desbloquear la pantalla con sólo pulsar el botón de encendido



### Gesto Inteligente

- **Cámara** – Deslizar una O en la pantalla para abrir la cámara.
- **Música** – Deslizar una M en la pantalla para abrir el reproductor de música por defecto.
- **Teléfono** – Deslizar una C en la pantalla para abrir el teclado de marcación.
- Crear su propio gesto



### Fecha y Hora

- Ajuste de Fecha y Hora al dispositivo.
- Seleccione Formato de fecha - Hay 3 tipos de formatos que se pueden elegir: Mes-Día-Año – Día-Mes-Año y Año-Mes-Día.



### Encendido y Apagado programado

- Configure que el dispositivo se apague o se encienda automáticamente a una hora específica.



### **Accesibilidad**

- Botón de encender termina la llamada, rotación automática, Talk Back, Subtítulos, Ampliación.



### **Impresión**

- Imprima archivos a través de impresoras inalámbricas  
(Por favor, consulte la página de Google Cloud Print para compatibilidad de impresoras)



### **Opciones de Programador**

Si el teléfono no muestra opciones para desarrollado, pulse 'Numero de compilación' siete (7) veces en la sección llamada 'Acerca del Dispositivo'.

- Esta sección permite Depuración USB y otras herramientas de desarrollo



### **Acerca del dispositivo**

- Puede verificar información sobre el estado del teléfono



# Almacenamiento USB

## Abrir Almacenamiento USB

Conecte el teléfono a un computador mediante un cable USB. Una vez conectado, una interface de conexión aparecerá en la configuración de notificación. Hacer clic en el icono de la barra de notificaciones USB para acceder al menú de conexión USB del ordenador y seleccionar el ajuste deseado.



### Opciones de conexión USB:

- **Cargar: Cargar el dispositivo solamente**
- **Dispositivo multimedia (MTP): Transferir archivos multimedia**
- **Cámara (PTP): Transfiera fotos utilizando software de la cámara**
- **Almacenamiento USB: Protocolo de transferencia USB**

## Solución de Problemas

A continuación se muestra una lista de los problemas más comunes que pueden surgir al utilizar el teléfono móvil. Pruebe estos pasos para solucionar problemas fáciles de resolver cualquier problema.

### **El teléfono no se enciende**

- Mantenga pulsada la tecla de encendido hasta que aparezca la secuencia de inicio en la pantalla.
- Revise el nivel de la batería y asegúrese de que haya carga.

### **El teléfono no responde después de varios minutos**

- Quite e inserte la batería - Si el teléfono dispone de una batería interna, por favor, pulse y mantenga pulsado el botón de encendido.

### **El teléfono se apaga solo**

- Revise si el bloqueo de la pantalla del teléfono está activada.
- Revise si el teléfono necesita ser cargado.

### **La batería no carga**

- Revise si la batería ya está cargada completamente.
- Asegúrese de que la batería este colocada correctamente.
- Asegúrese de que la batería que se utiliza es la batería que vino con el teléfono o es una batería aprobada por Blu.
- Verifique si el conector del cargador está correctamente conectado al teléfono.

***Aviso:*** Conecte el cargador solo cuando este insertada la batería.

#### **El tiempo de espera de la batería es demasiado corto**

- Por favor, tenga en cuenta que el tiempo de espera se relaciona directamente con el uso del teléfono (Internet, Texto, Llamadas de voz, Mapas, etc.).
- Baterías típicamente tienen que ser reemplazadas después de un año de uso.

#### **El teléfono no se puede conectar a la red (voz o datos)**

- Verifique si tiene servicio de datos activo con su proveedor de servicio.
- Contacte su proveedor de servicio y verifique si el teléfono está dentro de su red y área de cobertura.

#### **El teléfono muestra un error de SIM**

- Asegúrese de que la tarjeta SIM se ha insertado correctamente en su ranura correspondiente.
- Asegúrese que la tarjeta SIM no está dañada o rayada.

#### **El código de PIN fue ingresado incorrectamente 3 veces**

- La tarjeta SIM se bloqueará y tendrá que introducir el código PUK (código de desbloqueo del PIN). Por favor, póngase en contacto con su proveedor de servicios para obtener el código PUK.



### **No puedo realizar llamadas**

- Asegúrese de que el número marcado es correcto y la tecla de marcación se ha pulsado.
- Utilice el prefijo nacional completo al marcar fuera de su área o en el extranjero, utilice códigos de acceso internacionales específicos de cada país.

### **No puedo recibir llamadas**

- Asegúrese de que el teléfono está conectado a la red.
- Revise la función de desvío de llamadas u opciones de restricción de llamadas (Consulte a su proveedor de servicios para estos valores y códigos)

### **El identificador de llamadas no muestra las llamadas entrantes**

- Comuníquese con su proveedor de servicios y verifique que tiene el servicio de identificador de llamadas activado en su cuenta o verifique si la persona que llama puede haber bloqueado su número.

### **La persona que llama no puede dejar un mensaje de voz**

- Comuníquese con su proveedor de servicios de red local y verifique si el servicio de correo de voz está activo en su cuenta o verifique si la red está ocupada.

### **El teléfono no se conecta al internet**

- Verifique con su proveedor de servicios de que su cuenta tiene el plan de internet / datos habilitado.
- Verifique que la configuración de APN de Internet está configurado (Configuración dependiente del proveedor).

### **Mensajes textos no pueden ser enviados/recibidos**

- Asegúrese que el servicio de mensajería texto está activado.
- Verifique que la configuración de APN está configurado (Configuración dependiente del proveedor).

La información proporcionada en este manual está sujeto cambios sin previo aviso y BLU Products reserva el derecho de modificar el manual en cualquier momento. BLU Products ha hecho todo lo posible para garantizar que este manual este correcto y renuncia responsabilidad de cualquier inexactitud u omisión.